


Bâche clippée :
La bâche doit être clipée à la serre (clip alu, lyre et clé classique), avec la lyre 40 cm au dessus de l'entretoise la plus basse. Une bavette martyre complète la bâche jusqu'au sol.

Entretoises au sol :
L'entretoise au sol doit être installée à l'extérieur des arceaux, contrairement à votre notice de montage.

Passage entre les jardins :
Pensez à laisser un passage entre les différentes positions de vos serres mobiles, pour faciliter l'accès à votre jardin central.

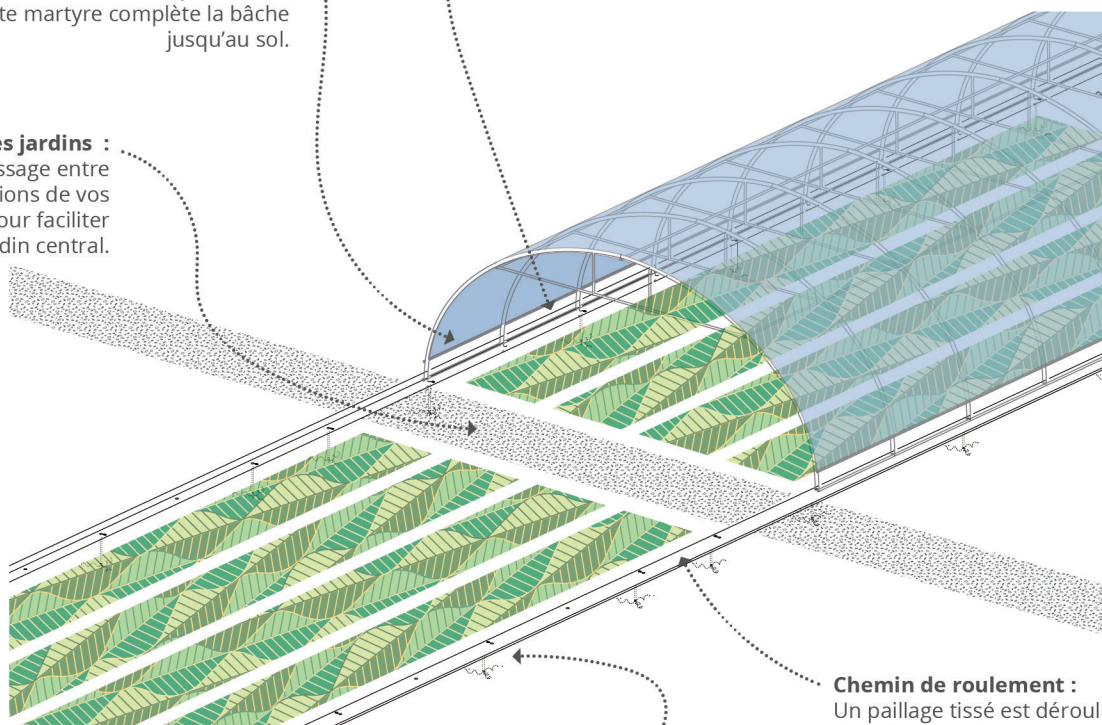


Amarres à frapper :
Les amarres les plus efficaces. À placer à chaque pieds ou un pied sur deux selon exposition au vent.

Chemin de roulement :
Un paillage tissé est déroulé sur le chemin de roulement. Des trous sont ménagés à chaque pied d'arceau et à chaque amarre. Ainsi on est certain de repositionner la serre précisément. Il est conseillé de faire une petite goulotte (8*8 cm) au piochon dans l'axes des roues.

2 Désamarrage :
Les tendeurs à lanternes sont desserrés et décrochés des amarres.


1 Sangles :
Des sangles sont tendues entre chaque pied d'arceau pour prévenir tout affaissement de la serre pendant le transit. La tension doit être homogène entre toutes les sangles. Régler la hauteur en fonction des plantations.

3 Le monokit :
Une roue toute les deux travée est installée et fixée avec une bandelette de chambre à air (voir photo).

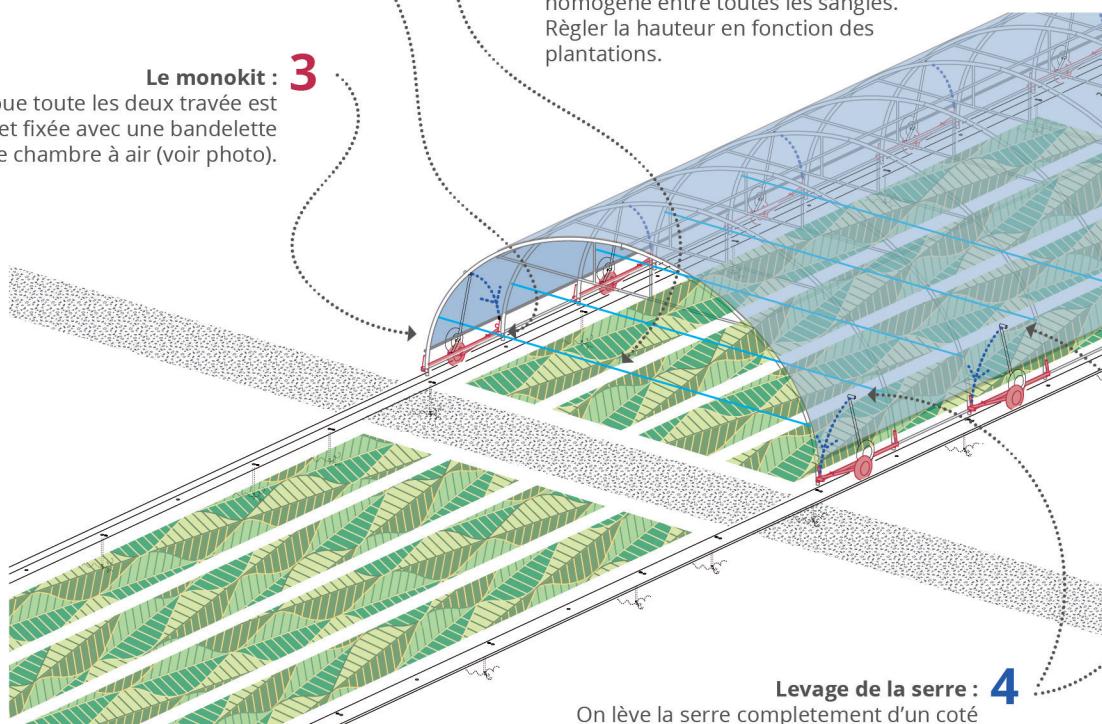


4 Levage de la serre :
On lève la serre complètement d'un côté puis l'autre. L'idéal est d'actionner tout les leviers simultanément, à défaut deux ou trois par trois.

Transit : 5
Pousser la serre avec un ami, un de chaque côté. Gardez un œil sur la direction !
Chaque roue doit rouler dans la goulotte

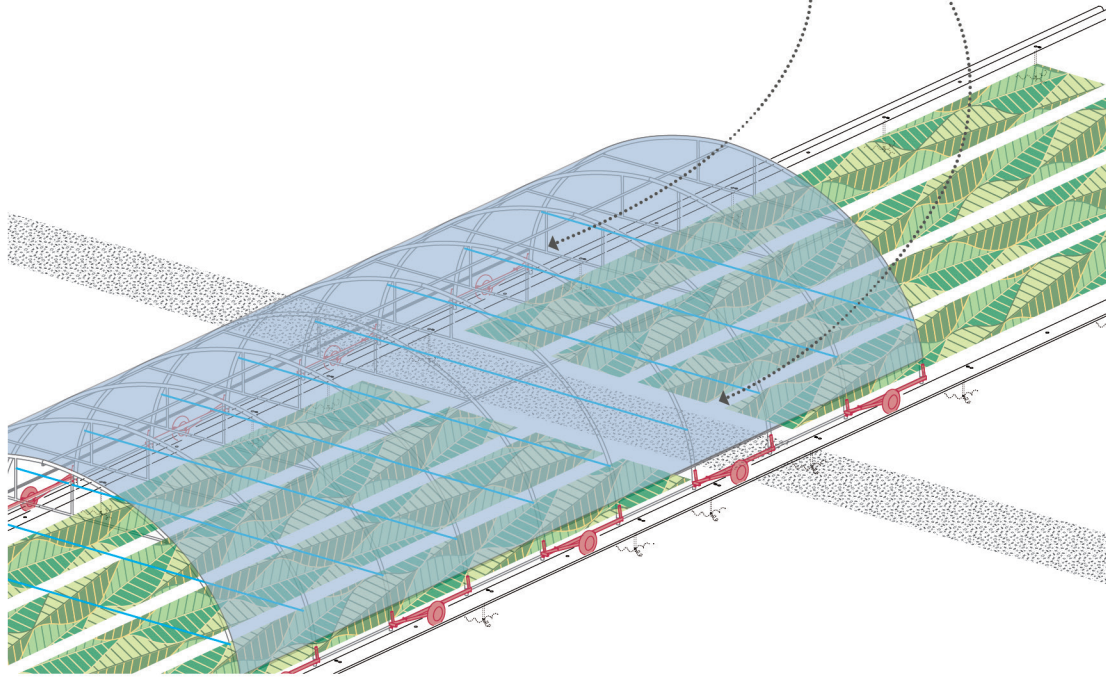


Dépose et retrait du monokit : 6
La serre est déposée à son nouvel emplacement, en s'alignant sur les trous du paillage (voir première vignette). Comme au levage, l'idéal est de déposer un côté entier simultanément.
Le monokit est retiré.

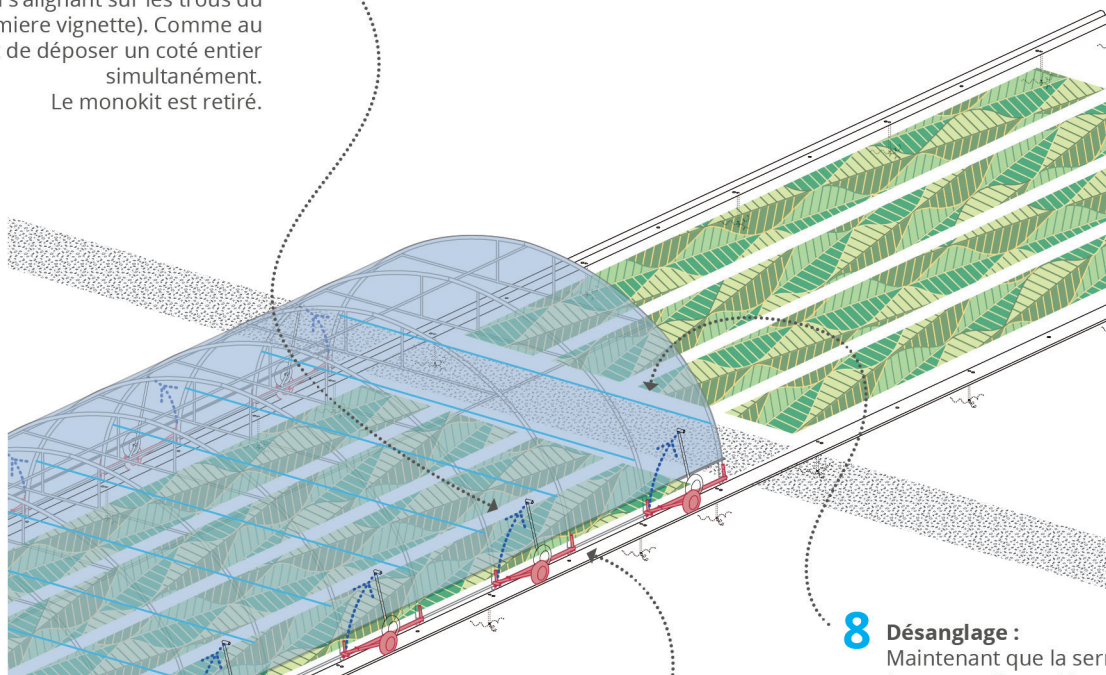


Amarrage : 7
Les tendeurs à lanternes sont accrochés aux amarres à frapper et reserrés.


8 Désanglage :
Maintenant que la serre est amarrée à sa nouvelle position, on peut relâcher les sangles et les rouler soigneusement ! C'est fini !

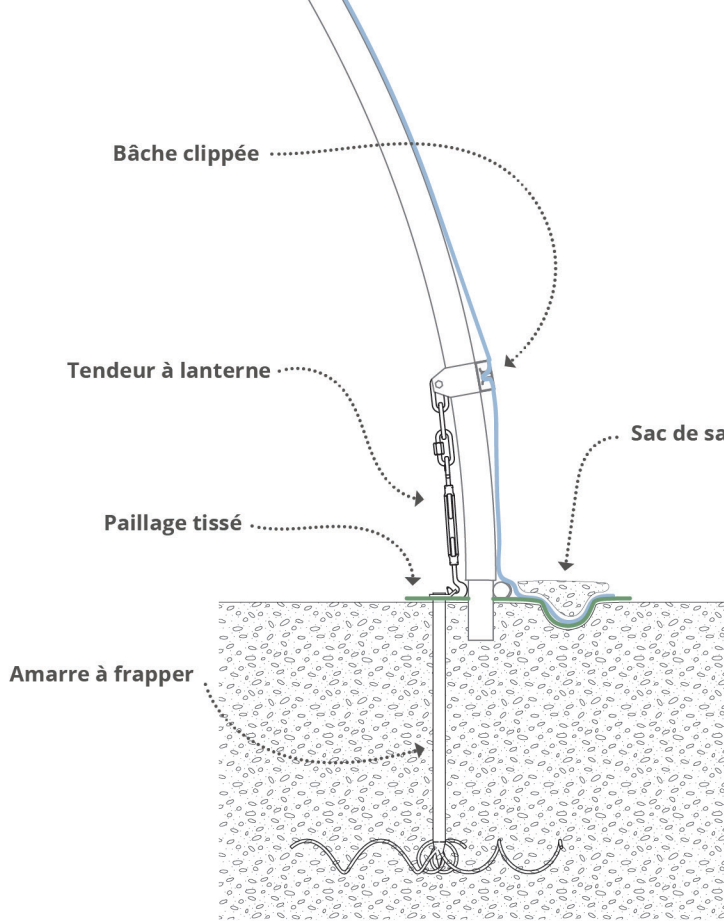

Serre amarrée

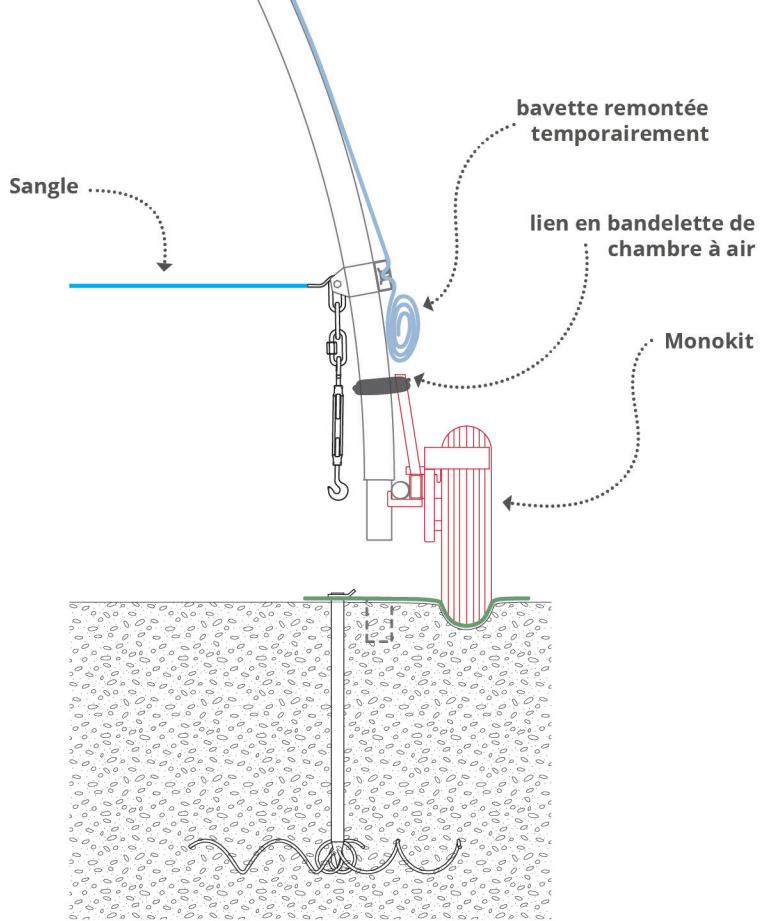

Serre en transit

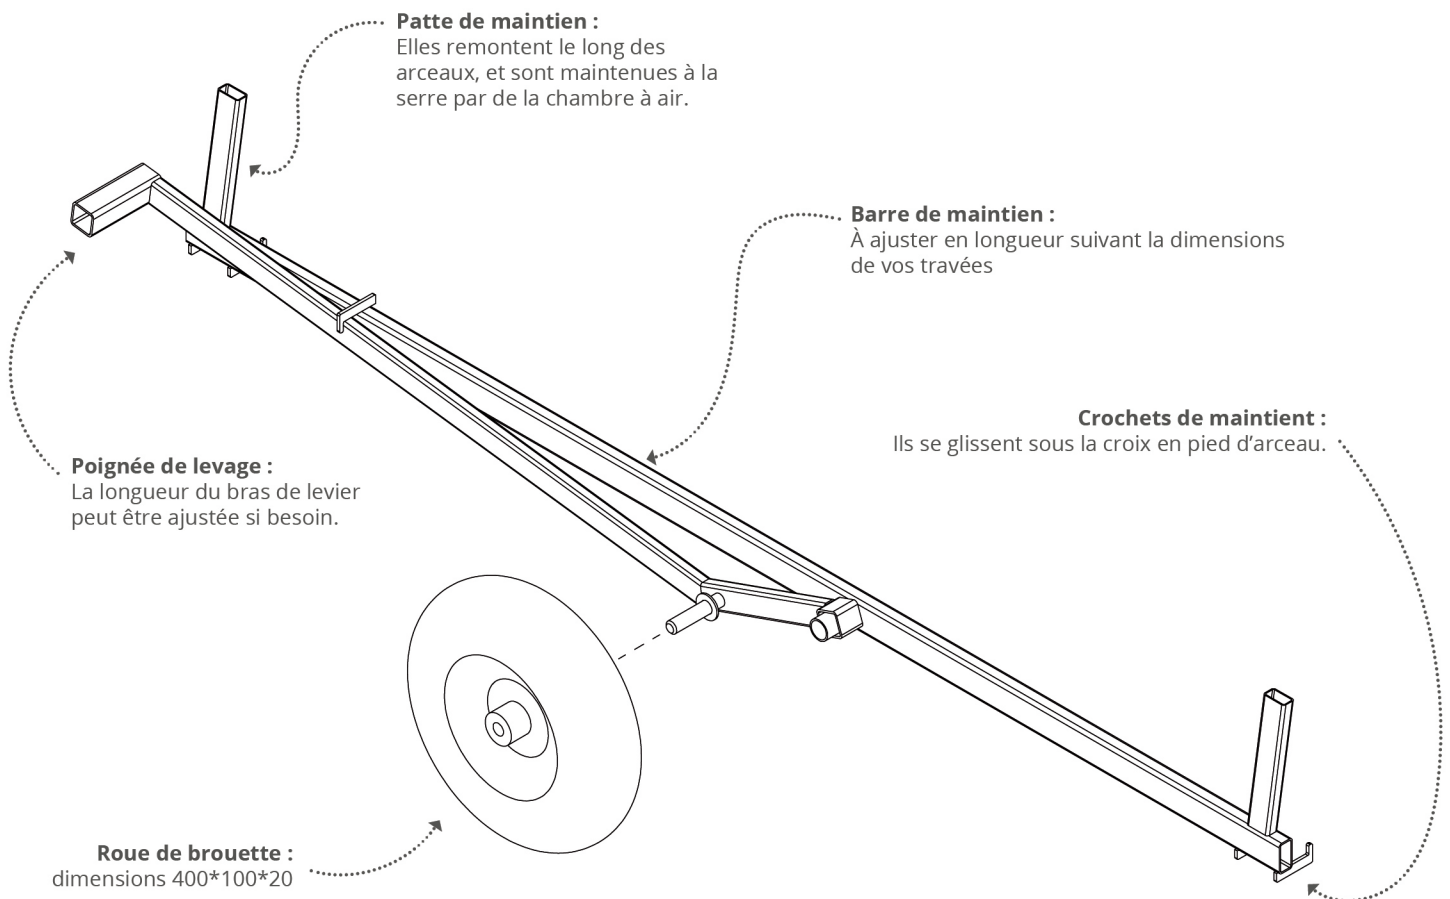

Patte de maintien :
Elles remontent le long des arceaux, et sont maintenues à la serre par de la chambre à air.

Barre de maintien :
À ajuster en longueur suivant la dimensions de vos travées

Crochets de maintien :
Ils se glissent sous la croix en pied d'arceau.

Poignée de levage :
La longueur du bras de levier peut être ajustée si besoin.

Roue de brouette :
dimensions 400*100*20