




2X Etoile

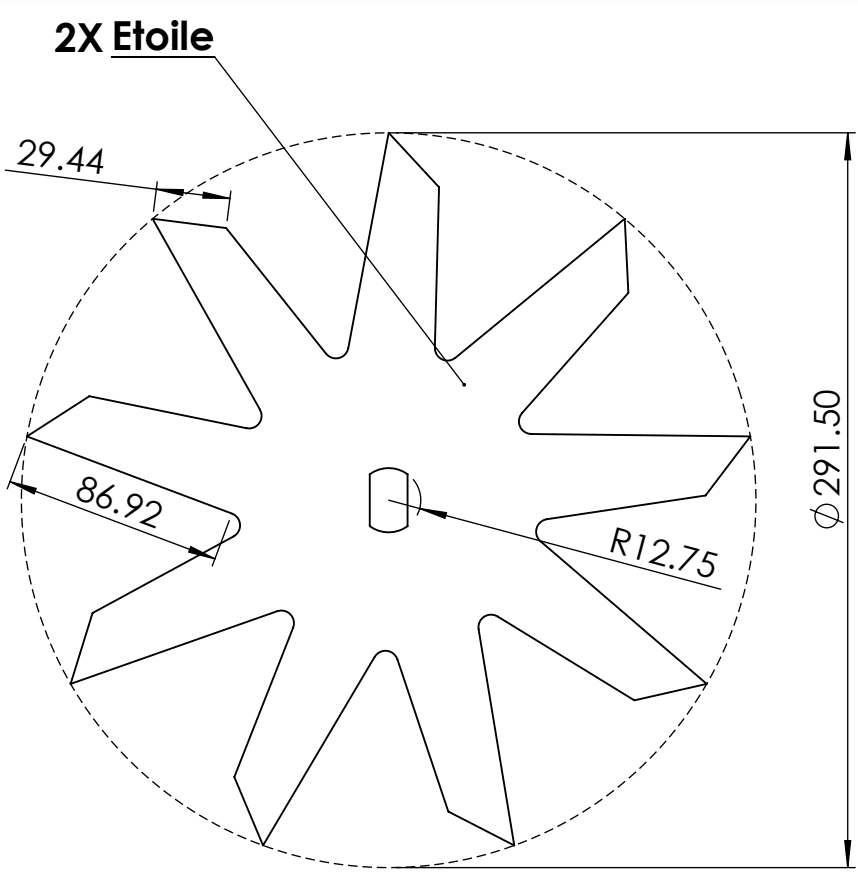


1X HA5 - compas réglage herse étrille

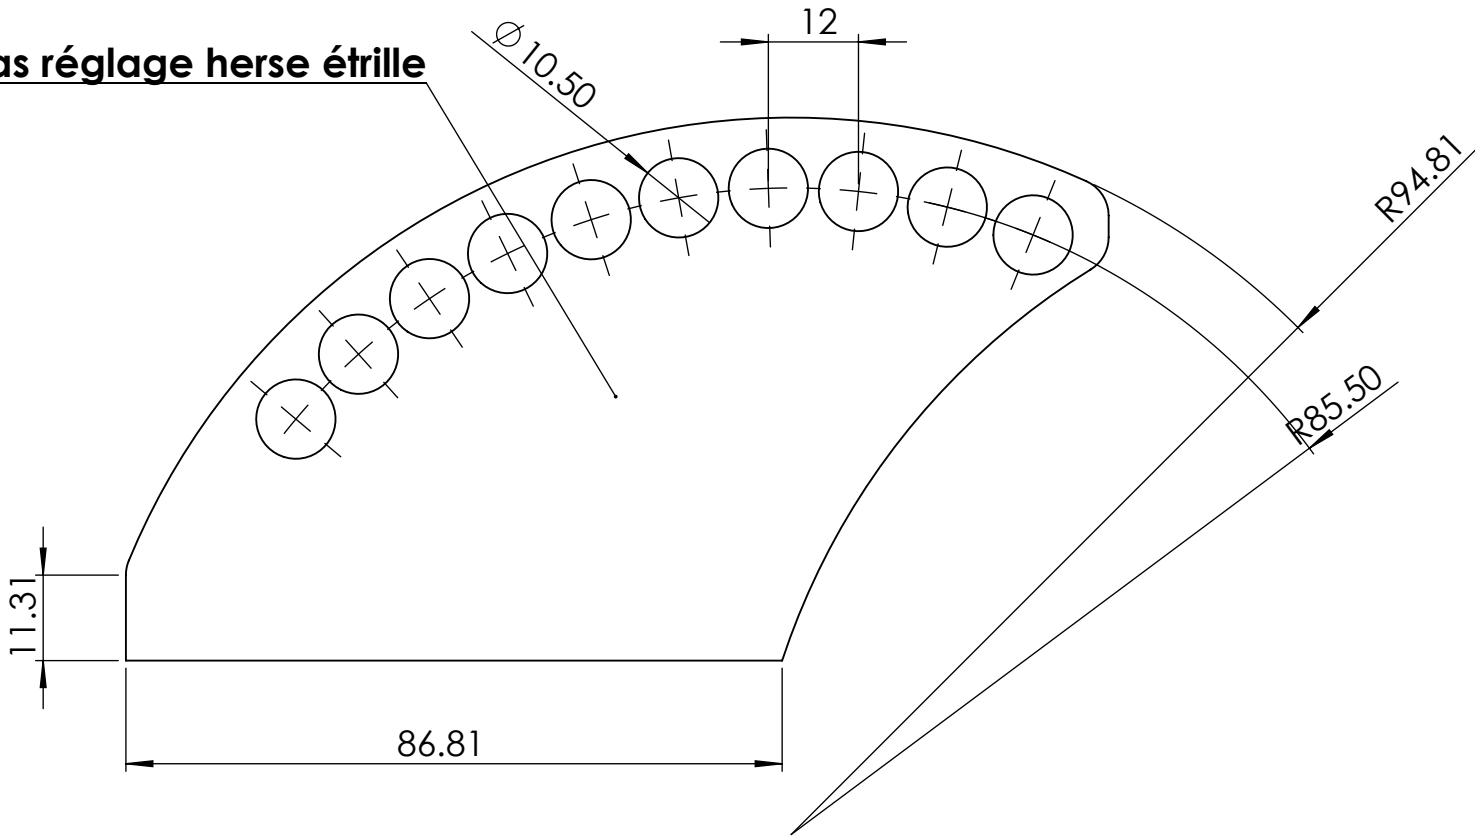


2X Etoile1.3

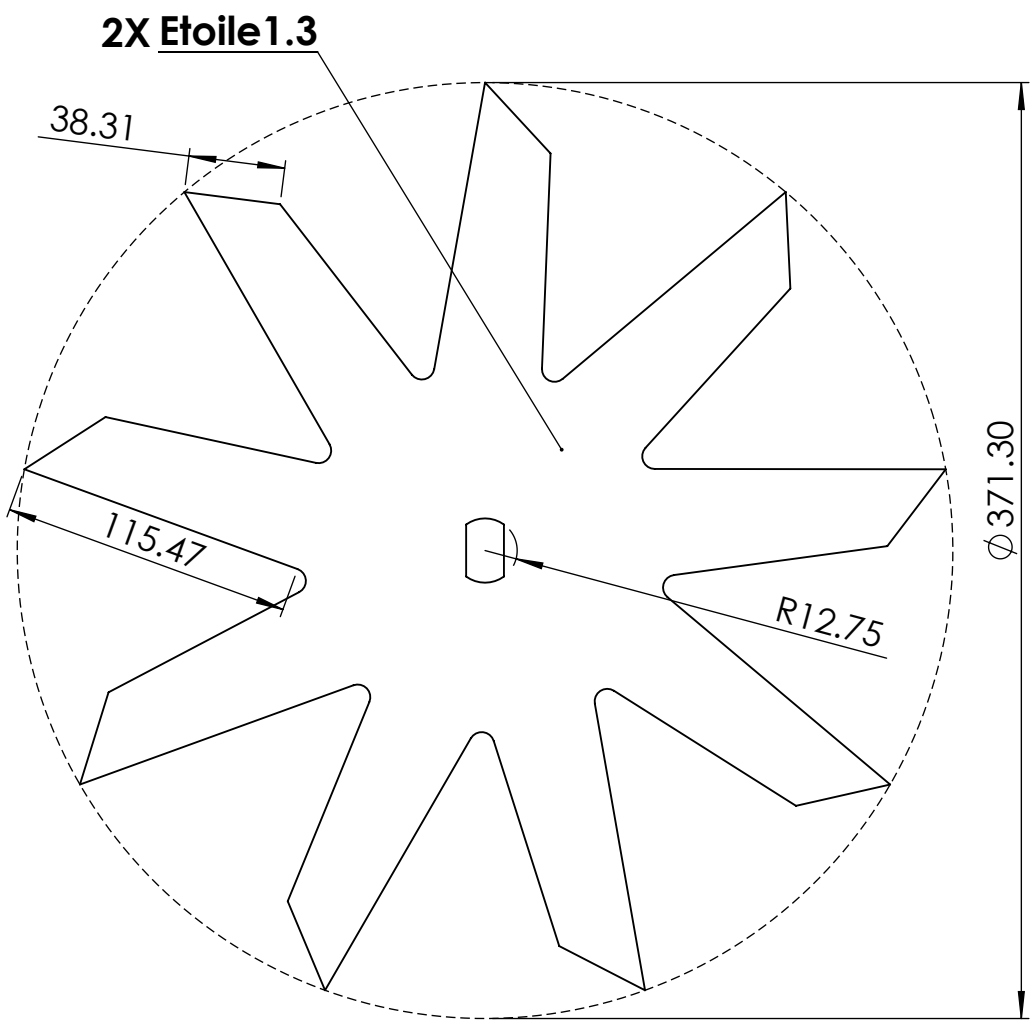


1X Tôle triangle intérieure

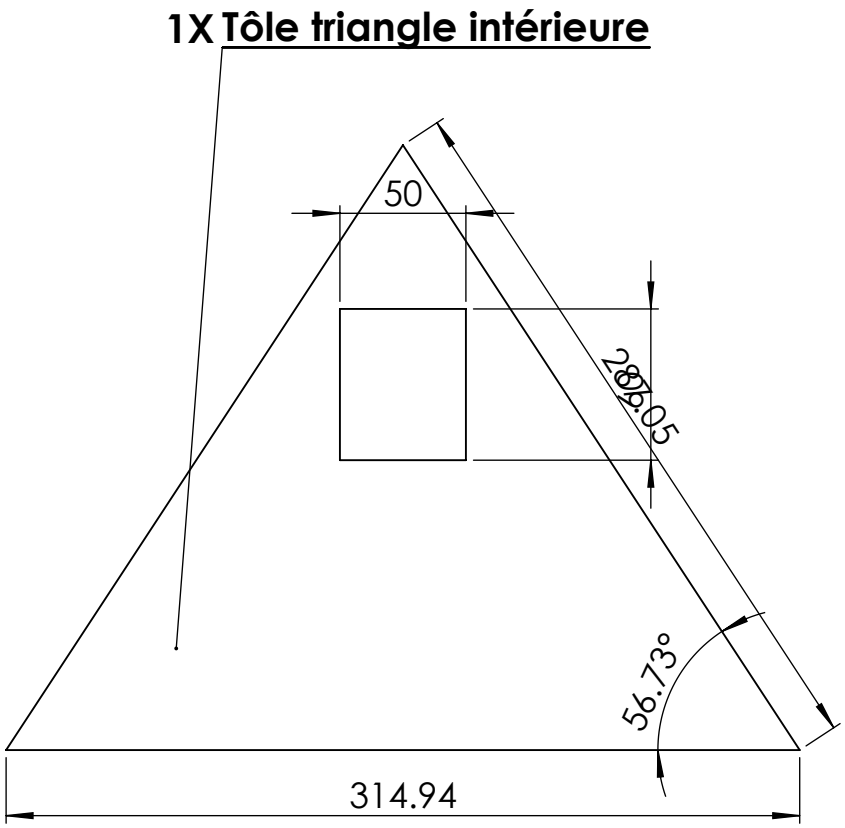


2X BA2 - Platine roue de jauge Herse

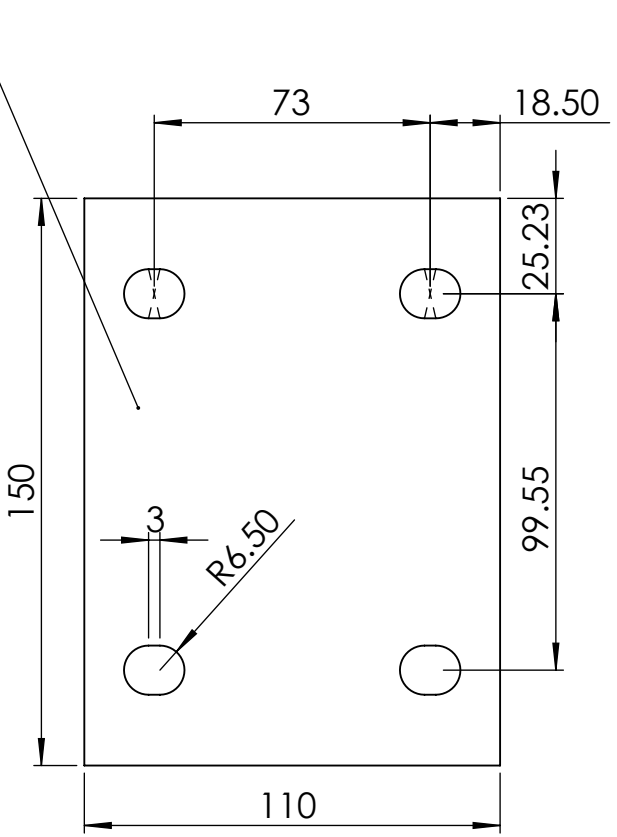


5X HA4 - patte barre extérieure herse étrille

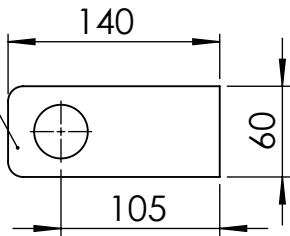


1X HC1-barre réglage herse étrille

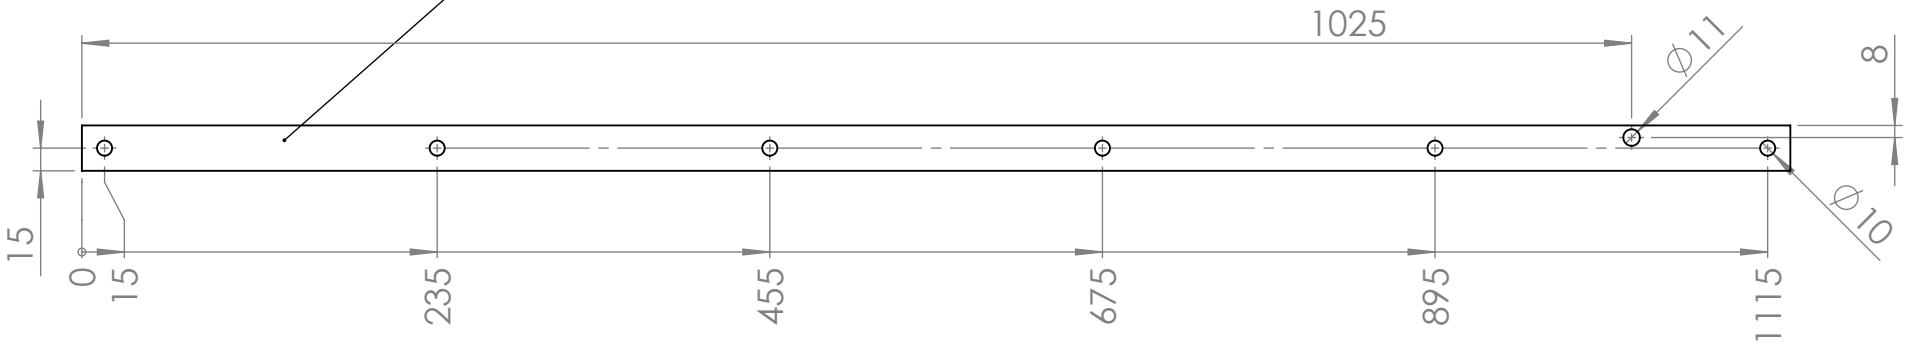


1X HA6 - plat flanc droit herse étrille

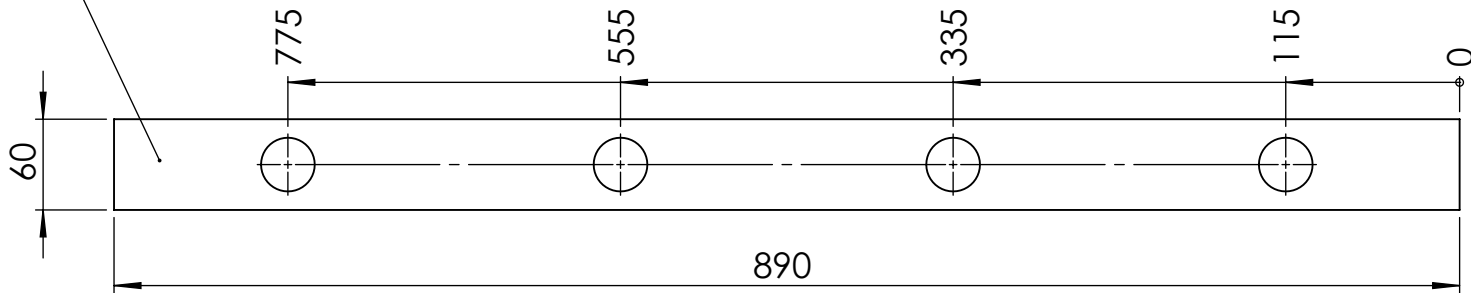


5X HB2 - bielle réglage herse étrille

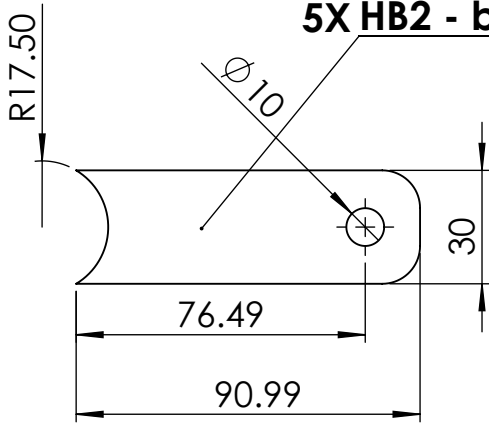

1X HA3 - plat central herse étrille

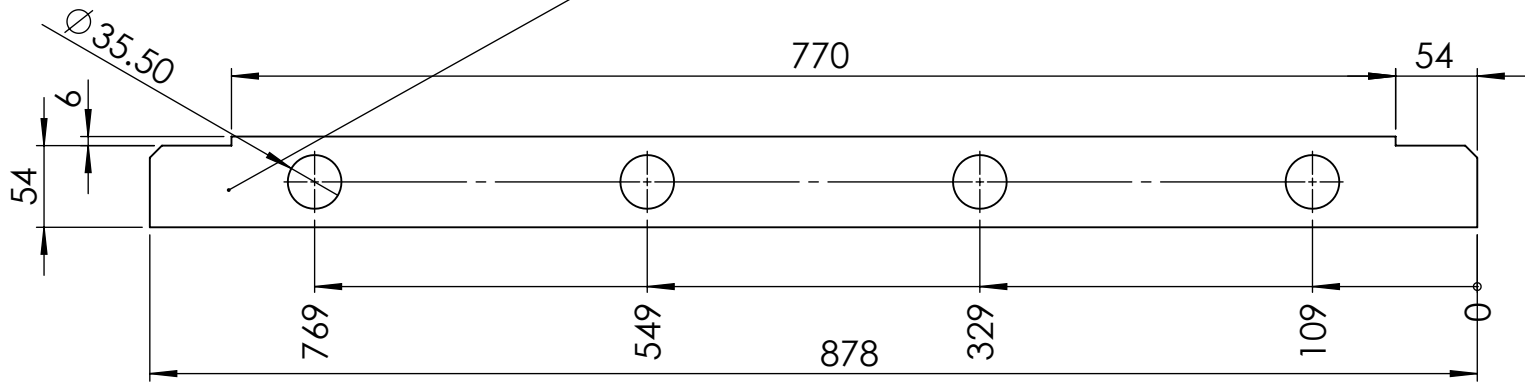

1X HB3 - poignée réglage herse étrille

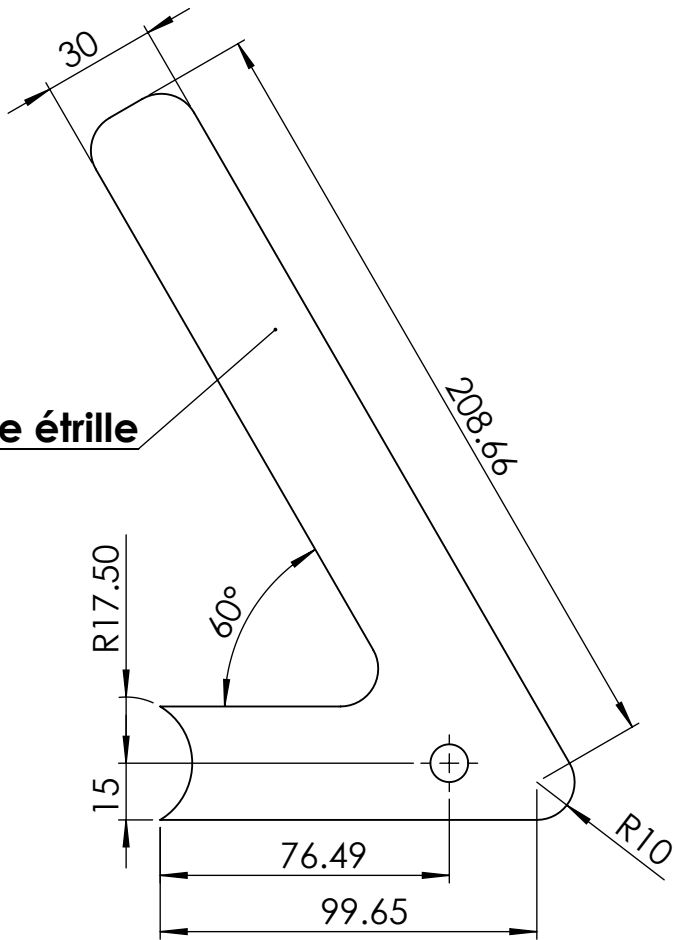

1X HA2 - plat flanc gauche herse étrille

