




Assemblage de la colonne de tri densimétrique version 1.3


L'objectif de ce schéma est de faciliter le suivi de l'avancement de l'assemblage de la colonne de tri densimétrique de l'Atelier Paysan. Il suppose que les découpes et perçages sont faits en amont.

ATTENTION : ce schéma ne se substitue pas aux plans ni aux tutoriels, disponibles ici :

<https://l'atelierpaysan.org/Colonne-de-tri-densimetrique>

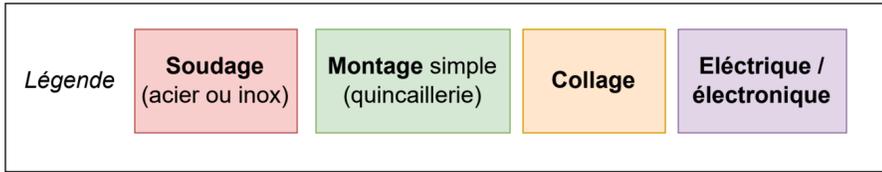

Peindre M1, AO1, AC1, A7, AN1, AM1, AK1, tous les AD1

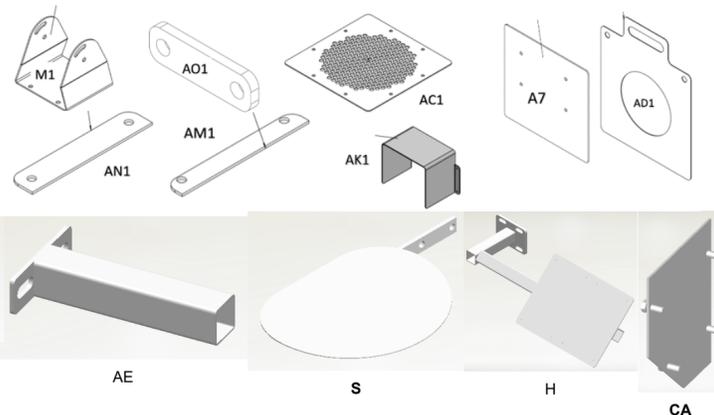



Souder les petites pièces : U, AE, S, H, CA

Peinture

Souder ouverture trémie AB1 !!! Soudure inox !!!

Coller filtre X (tuto - partie 3.3)

Coller mousse sur AL (tuto - partie 3.5)

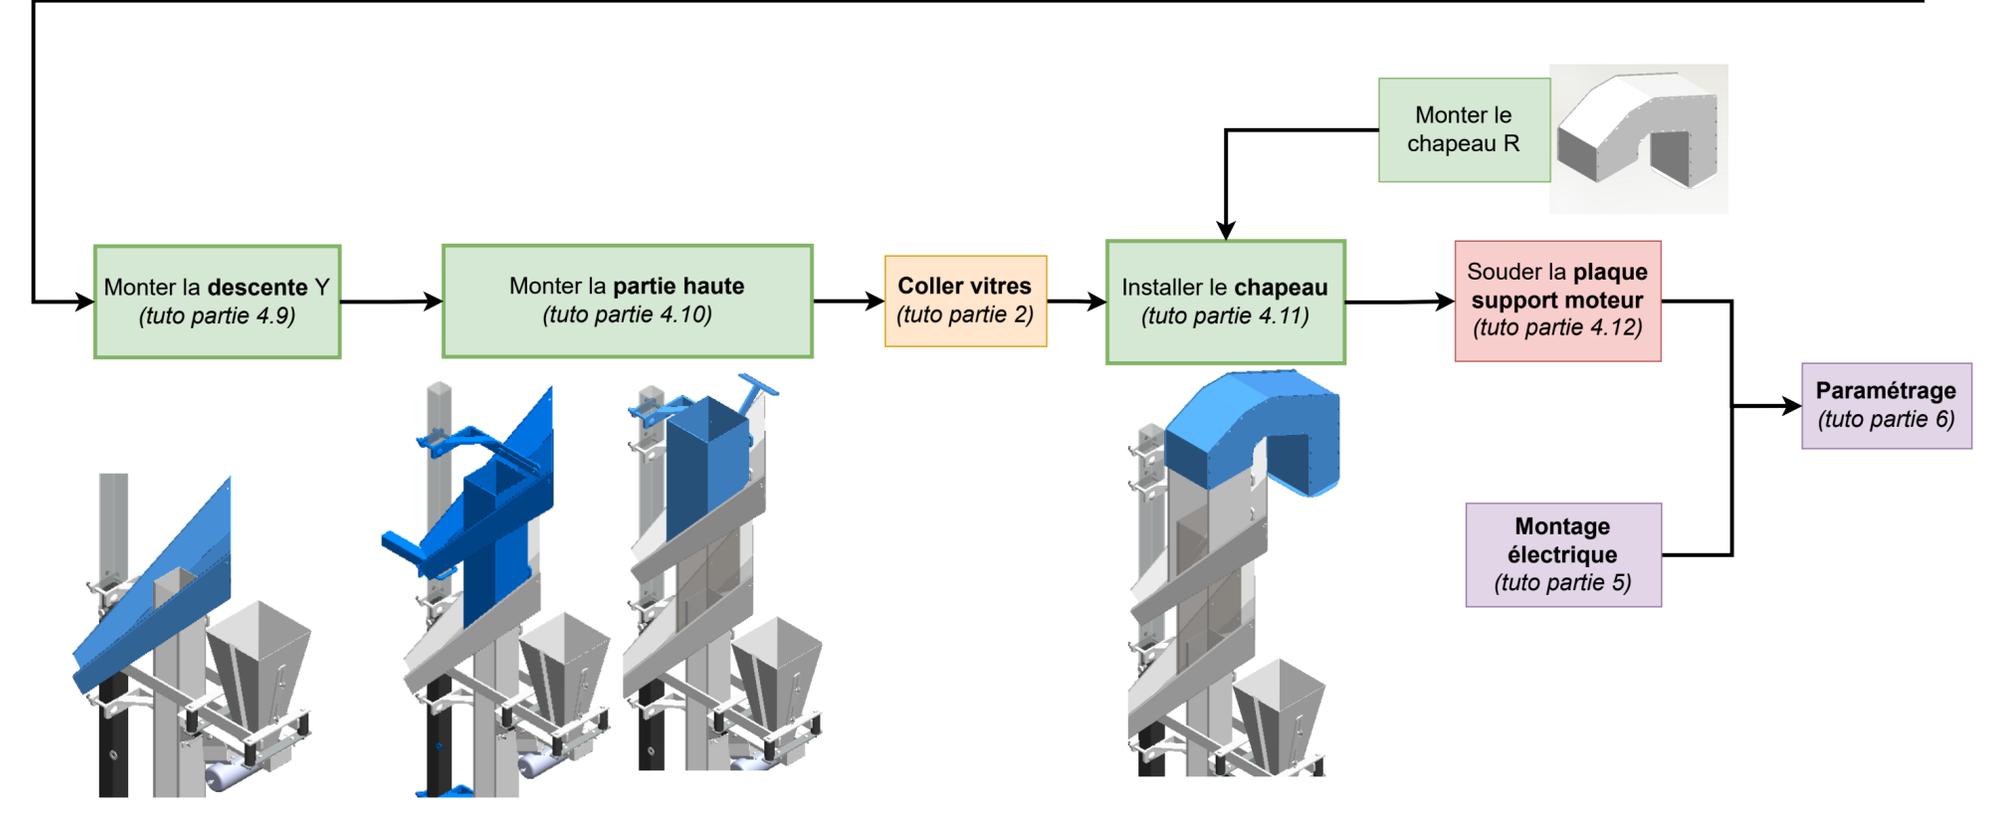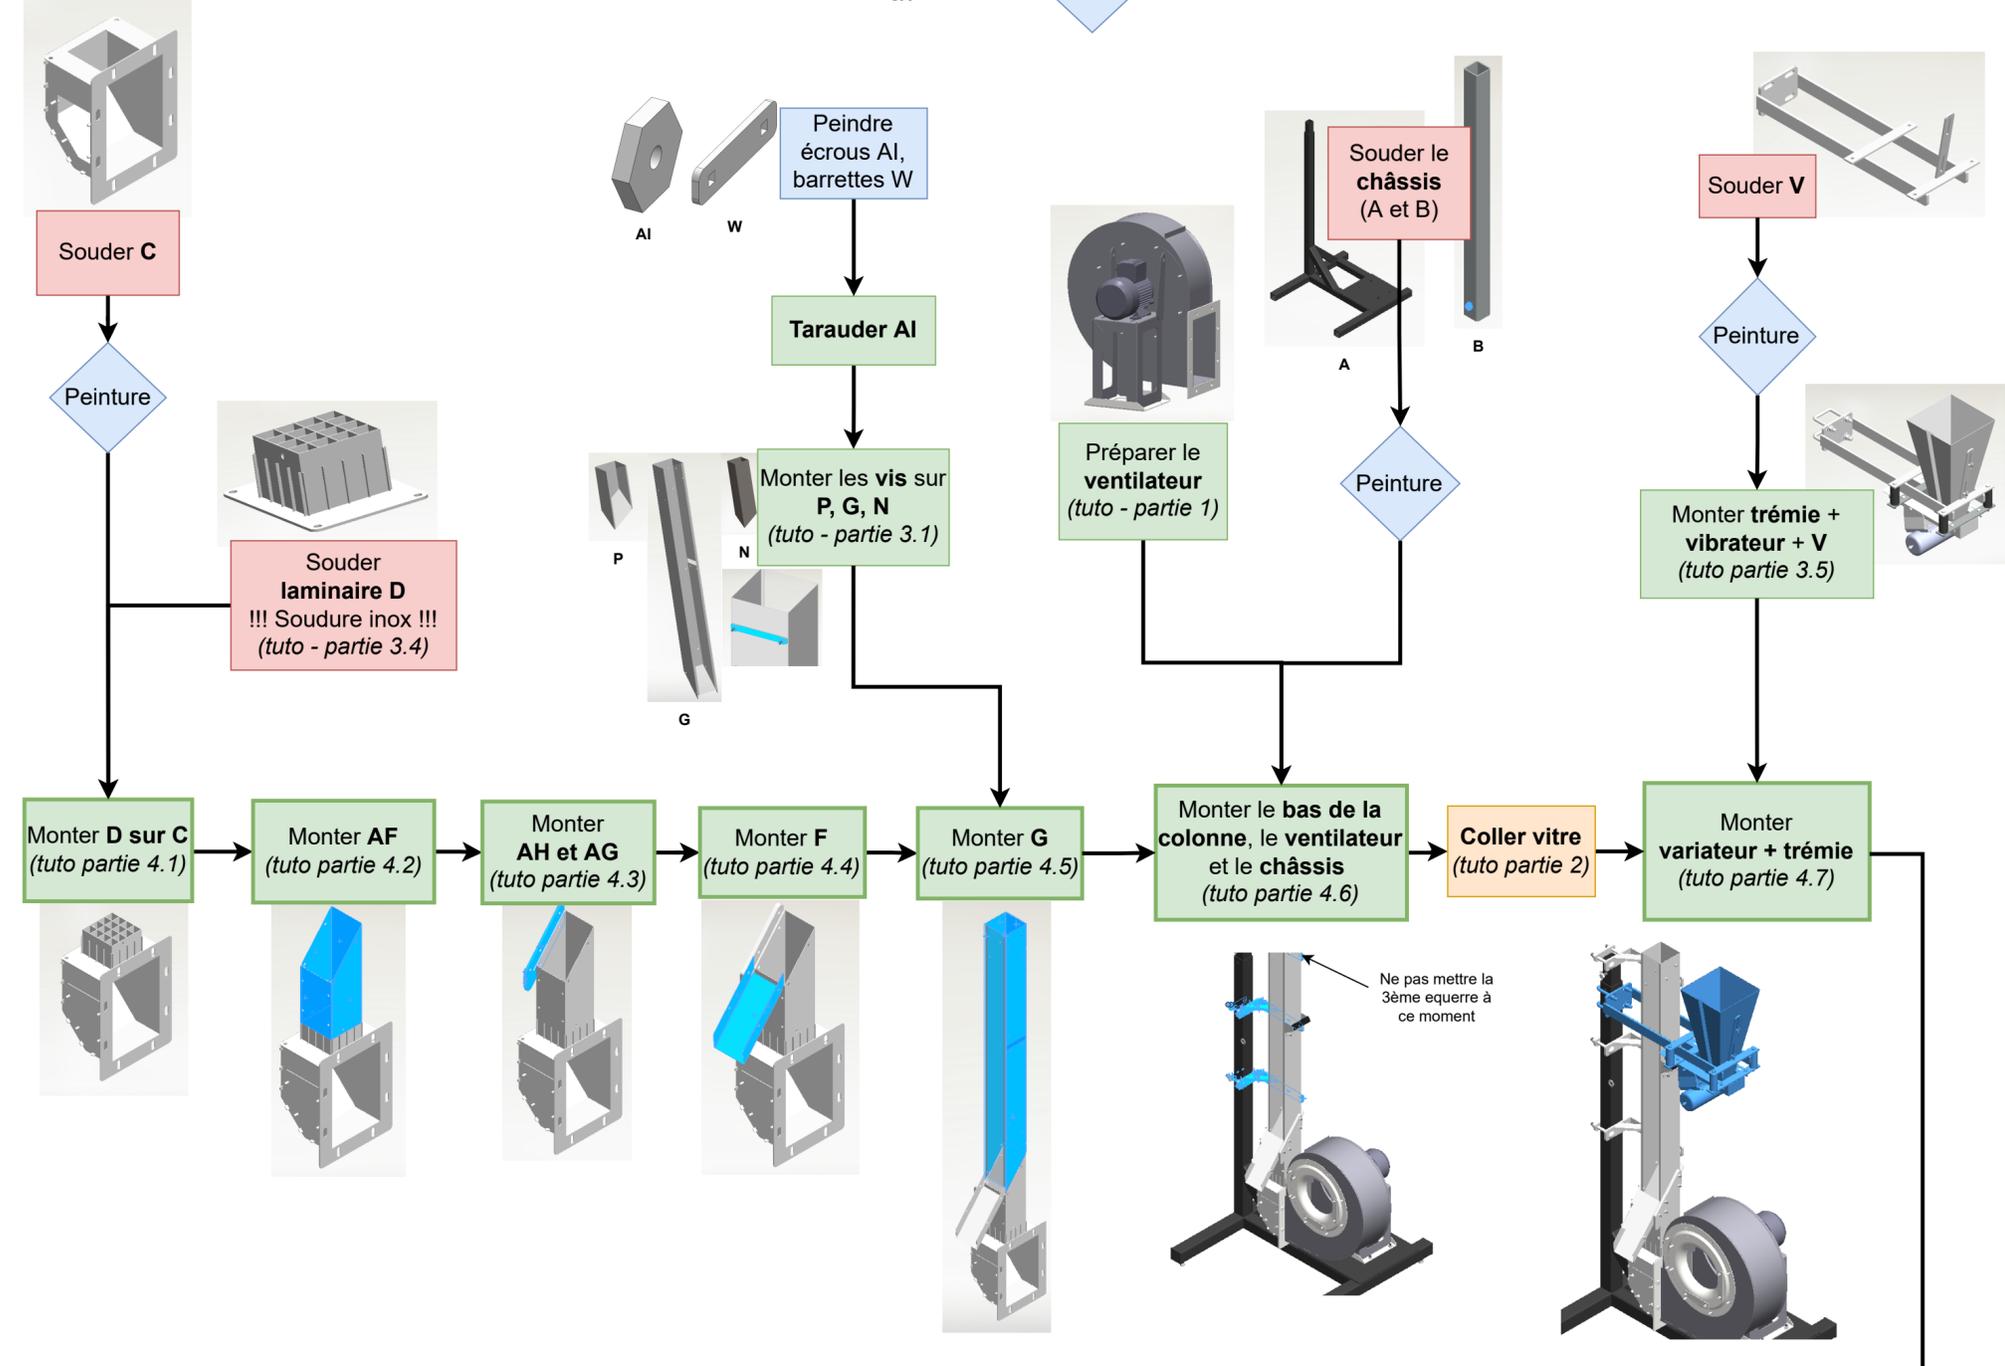

Pool Pré