
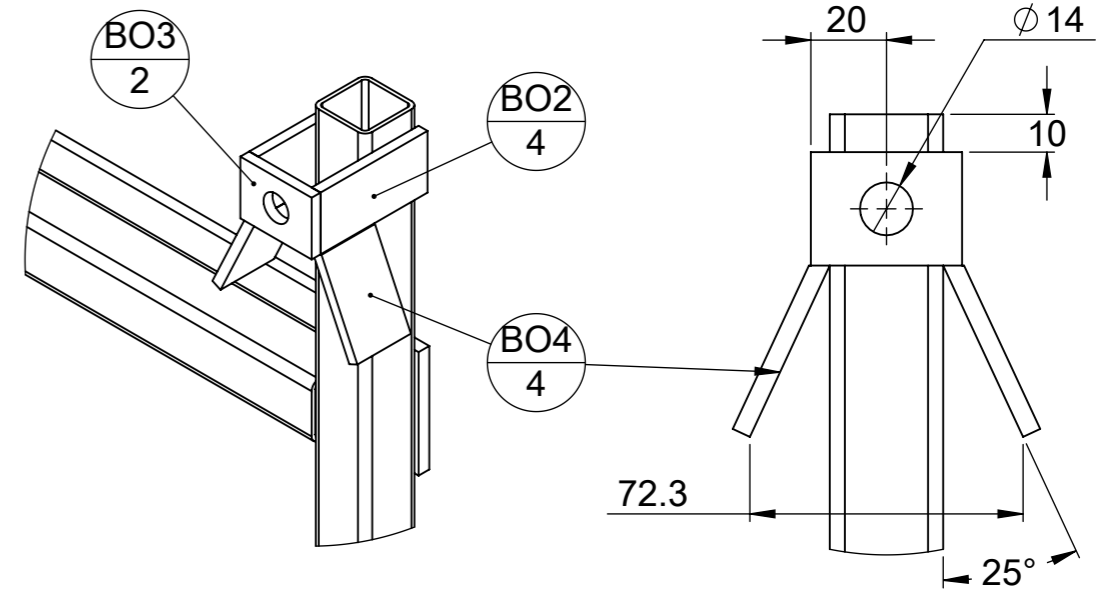



Ce plan est fait pour une Chtitbine de voie 140cm.  
 Pour les Chtitbines plus larges on rajoutera **Xmm** sur  
 les pièces qui nécessitent d'être rallongée. Selon la  
 largeur de voie on rajoutera à la côte concernée :

- 150cm (+X=100mm)
- 160cm (+X=200mm)
- 180cm (+X=300mm)

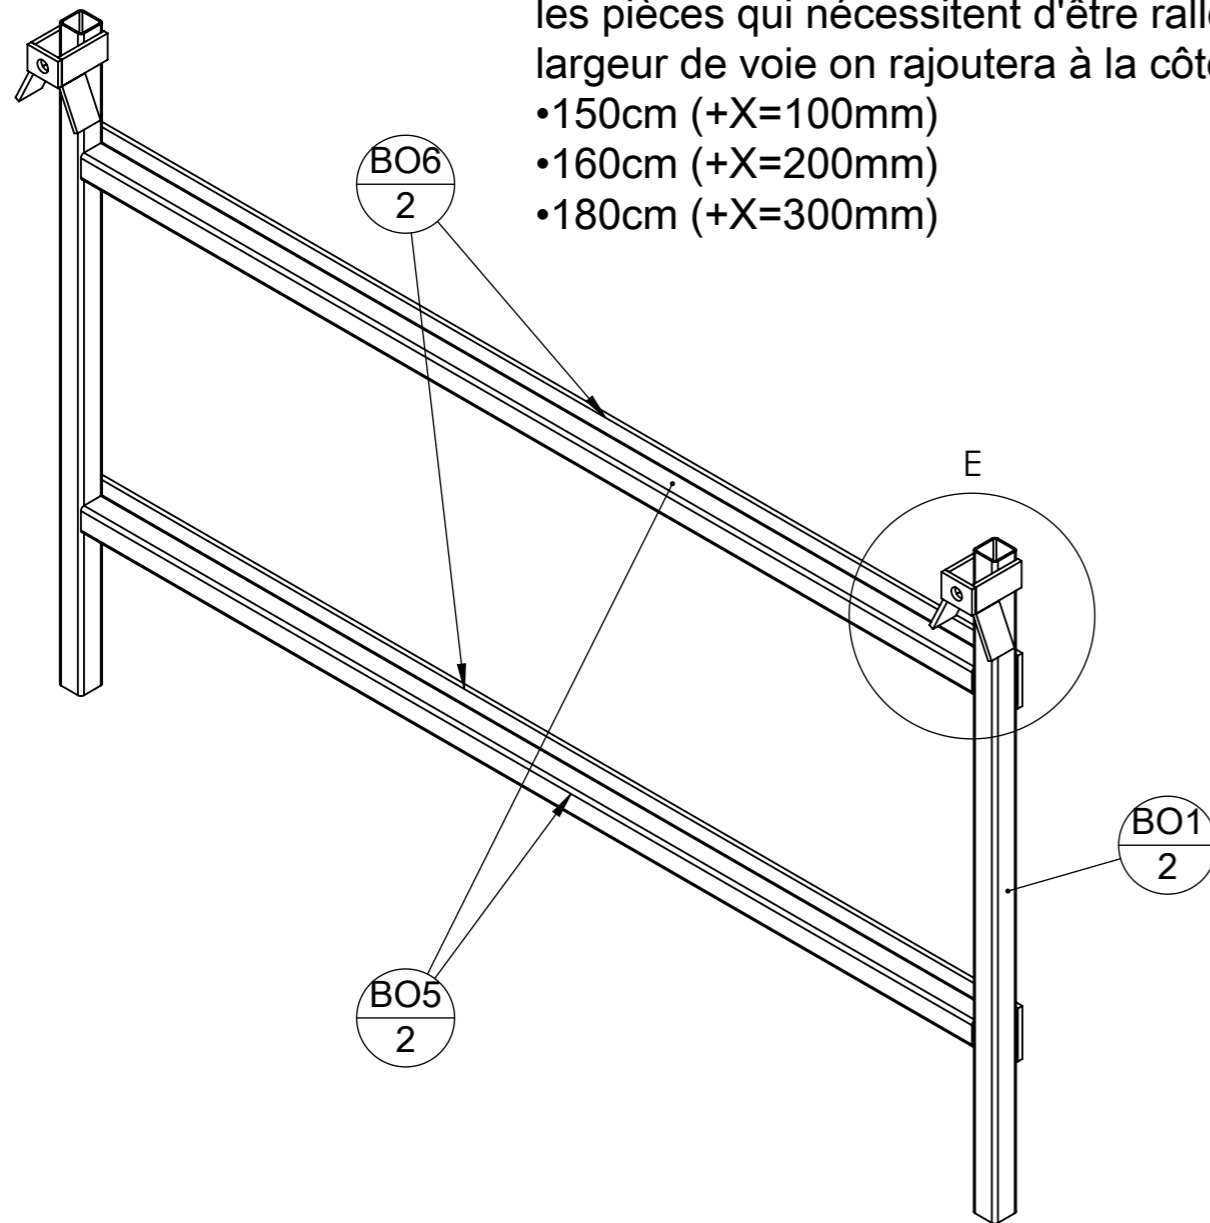

DÉTAIL E

DÉTAIL F

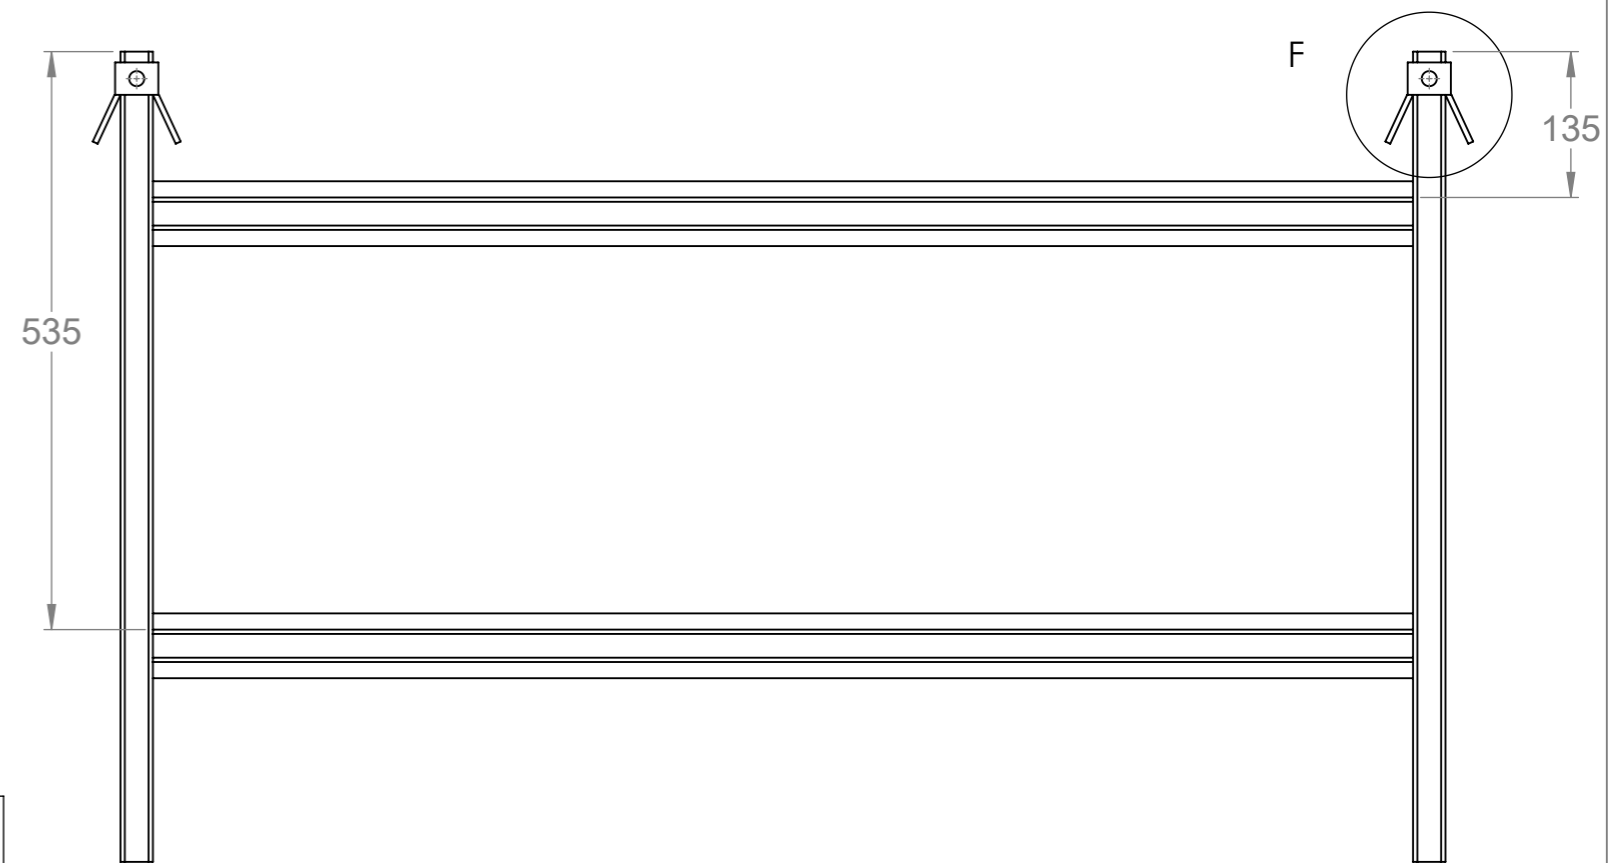

repère	Désignation	ANGLE1	ANGLE2	p	LONGUEUR	Quantité
BO1	Tube carré 30 x 2	0	0		750	2
BO2	Fer plat 30 x 5	0	0		60	4
BO3	Fer plat 30 x 5	0	0	14	40	2
BO4	Fer plat 30 x 5	0	25		50	4
BO5	Tube carré 30 x 2	0	0		1167	2
BO6	étiré plat 60 x 6	0	0		1227	2

Les longueurs de  $\frac{BO6}{2}$  et  $\frac{BO5}{2}$  dépendent de la largeur de l'outil. **Rajouter X**