


COLONNE DE TRI DENSIMÉTRIQUE

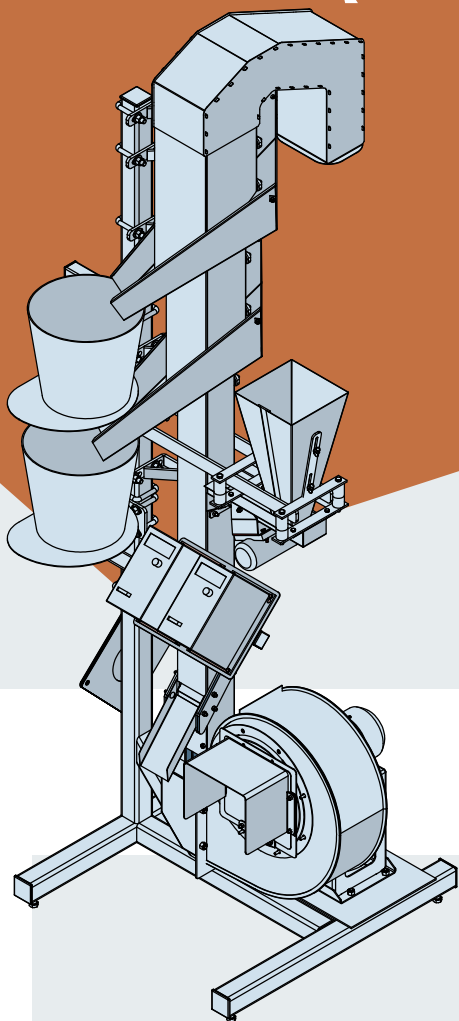

La colonne densimétrique est une solution relativement simple et fine de tri ou nettoyage pour de nombreuses cultures.


Facile à régler, elle permet un tri doux sans endommager les graines. Elle s'adapte en l'état à de multiples situations (pas de changement de grille) mais son débit reste limité.

Principe de fonctionnement

Le principe est d'utiliser un flux d'air ascendant pour trier les semences et les impuretés en fonction de leur masse : plus les éléments sont légers, et plus le flux d'air les entraîne vers le sommet de la colonne.

Les poussières et autres impuretés légères sont récupérées en sortie de colonne, dans un sac disposé à cet effet.

Trois sorties, positionnées à différentes hauteurs sur la colonne, permettent de récupérer des fractions lourdes (entraînées vers le bas de la colonne), mais aussi moyennes et légères.

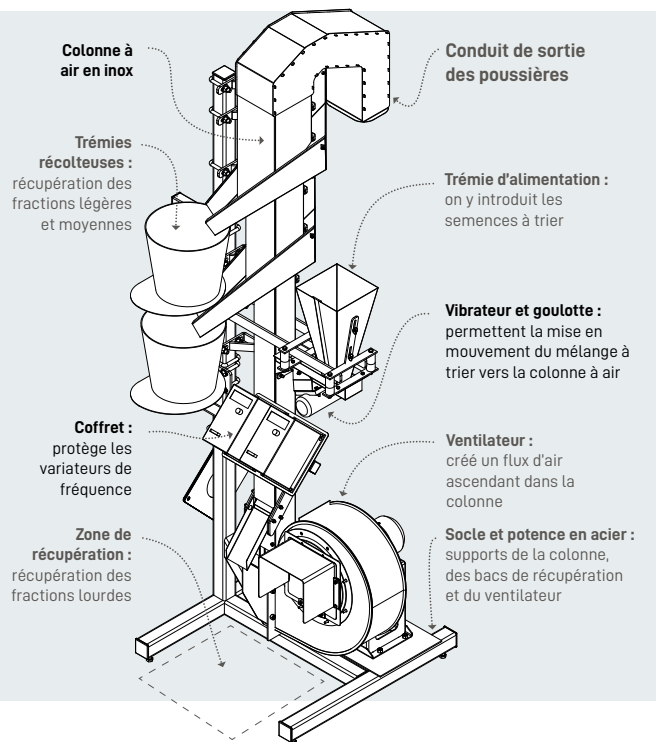

Interbio
FRANCHE-COMTÉ

Pour contacter L'Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la formation, l'acquisition d'un kit ou la résidence :
<https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation>



Pour consulter la fiche complète :



<https://latelierpaysan.org/Colonne-de-tri-densimetrique>