

Date 19/12/2016

Version 1.3

Outil Discozouk

Pièce Présentation


p : 1 / 7 Qté 1




Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural
(FSE) - Investissements pour le futur




Le Discozouk

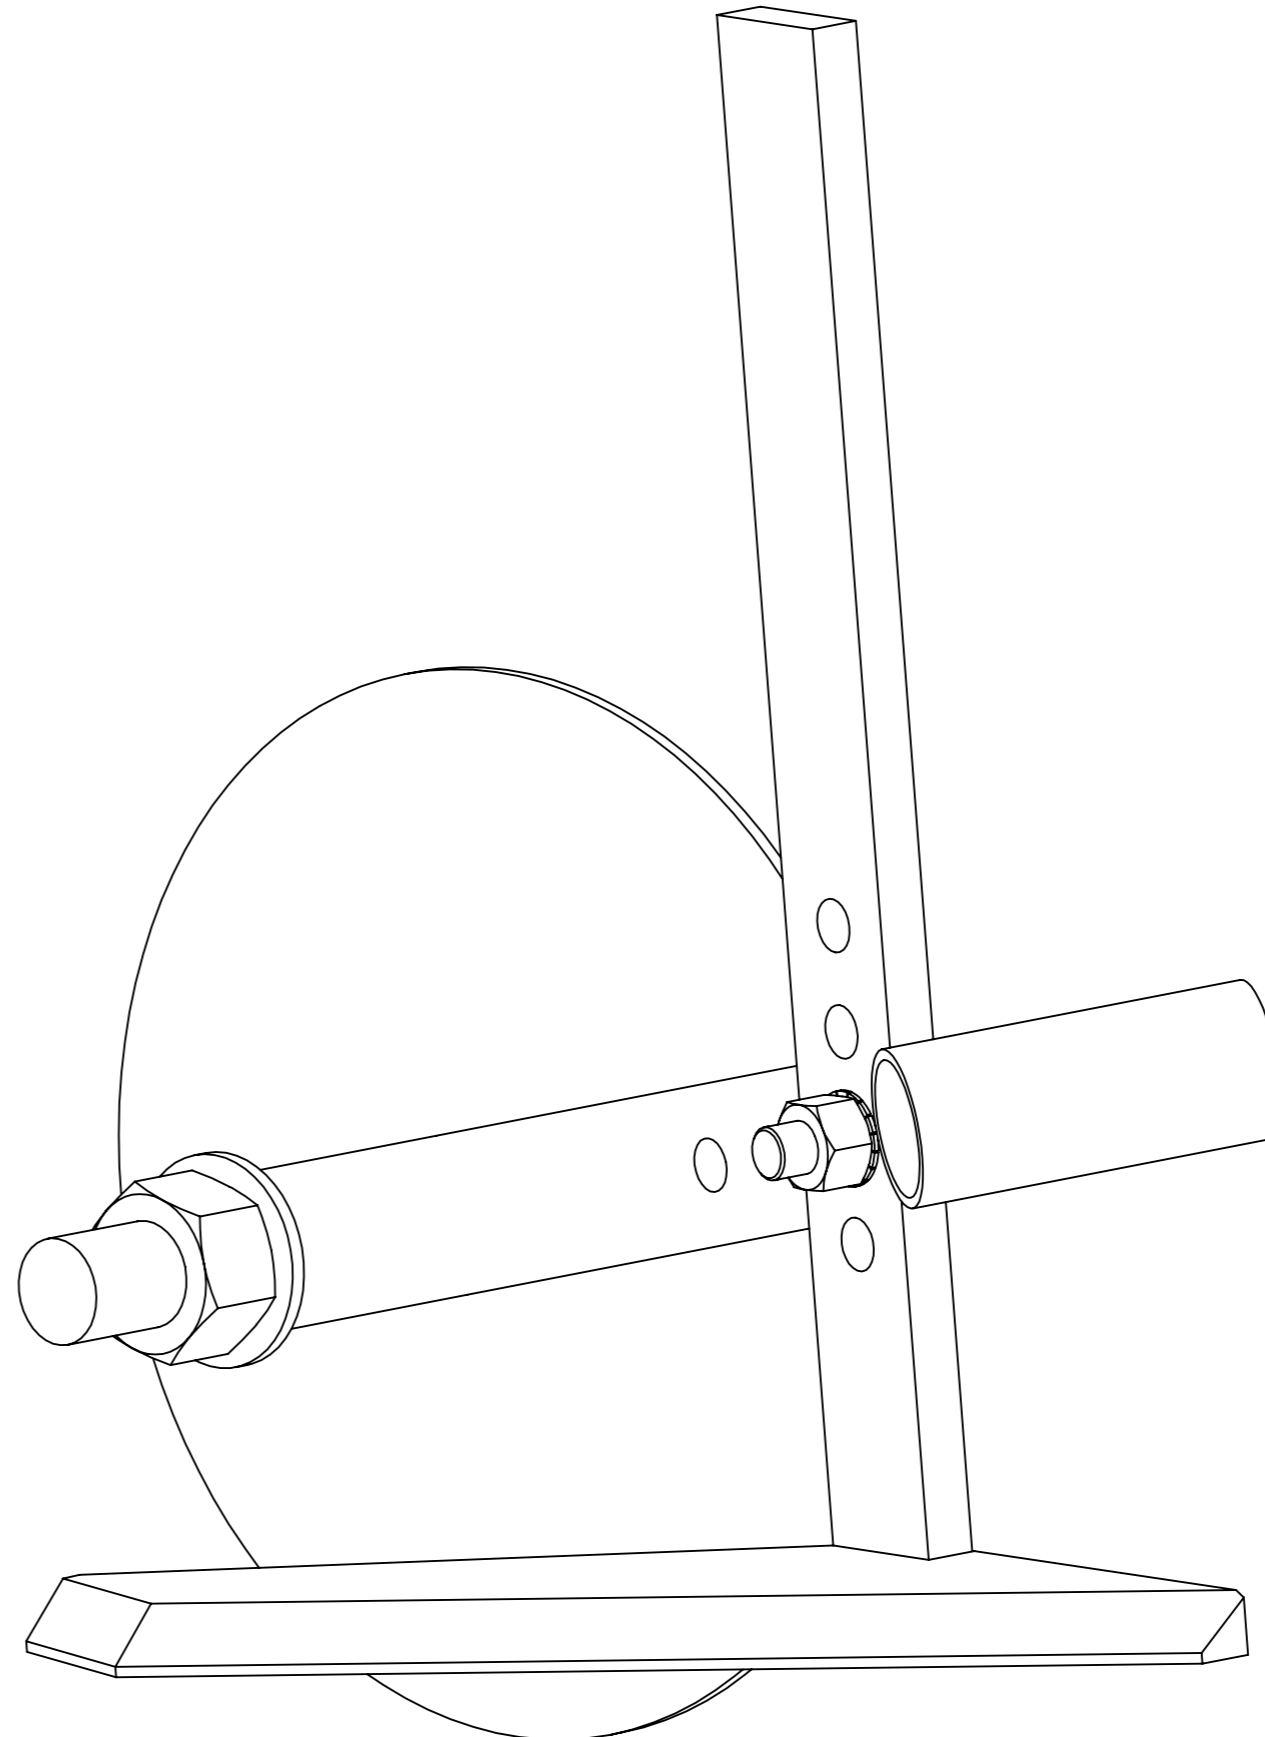


NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	LONGUEUR	QTE
Tige filetée	Tige filetée Ø20	80	1
DZ2.1	Découpe laser		1
DZ2.2	tube rond 30 x 2	70	2
DZ1	Découpe laser		1
lame lelievre	Coeur sans tige 220m		1
Ecrou	Ecrou M10 autofreiné		1
Vis Hexagonale	Vis hexagonale M10 x 40		1
Rondelle éventail M10	Rondelle éventail M10		2
Rondelle	Rondelle Ø20 série MU		1
0Ecrou	Ecrou M20 autofreiné		1
disque	disque 200mm		1

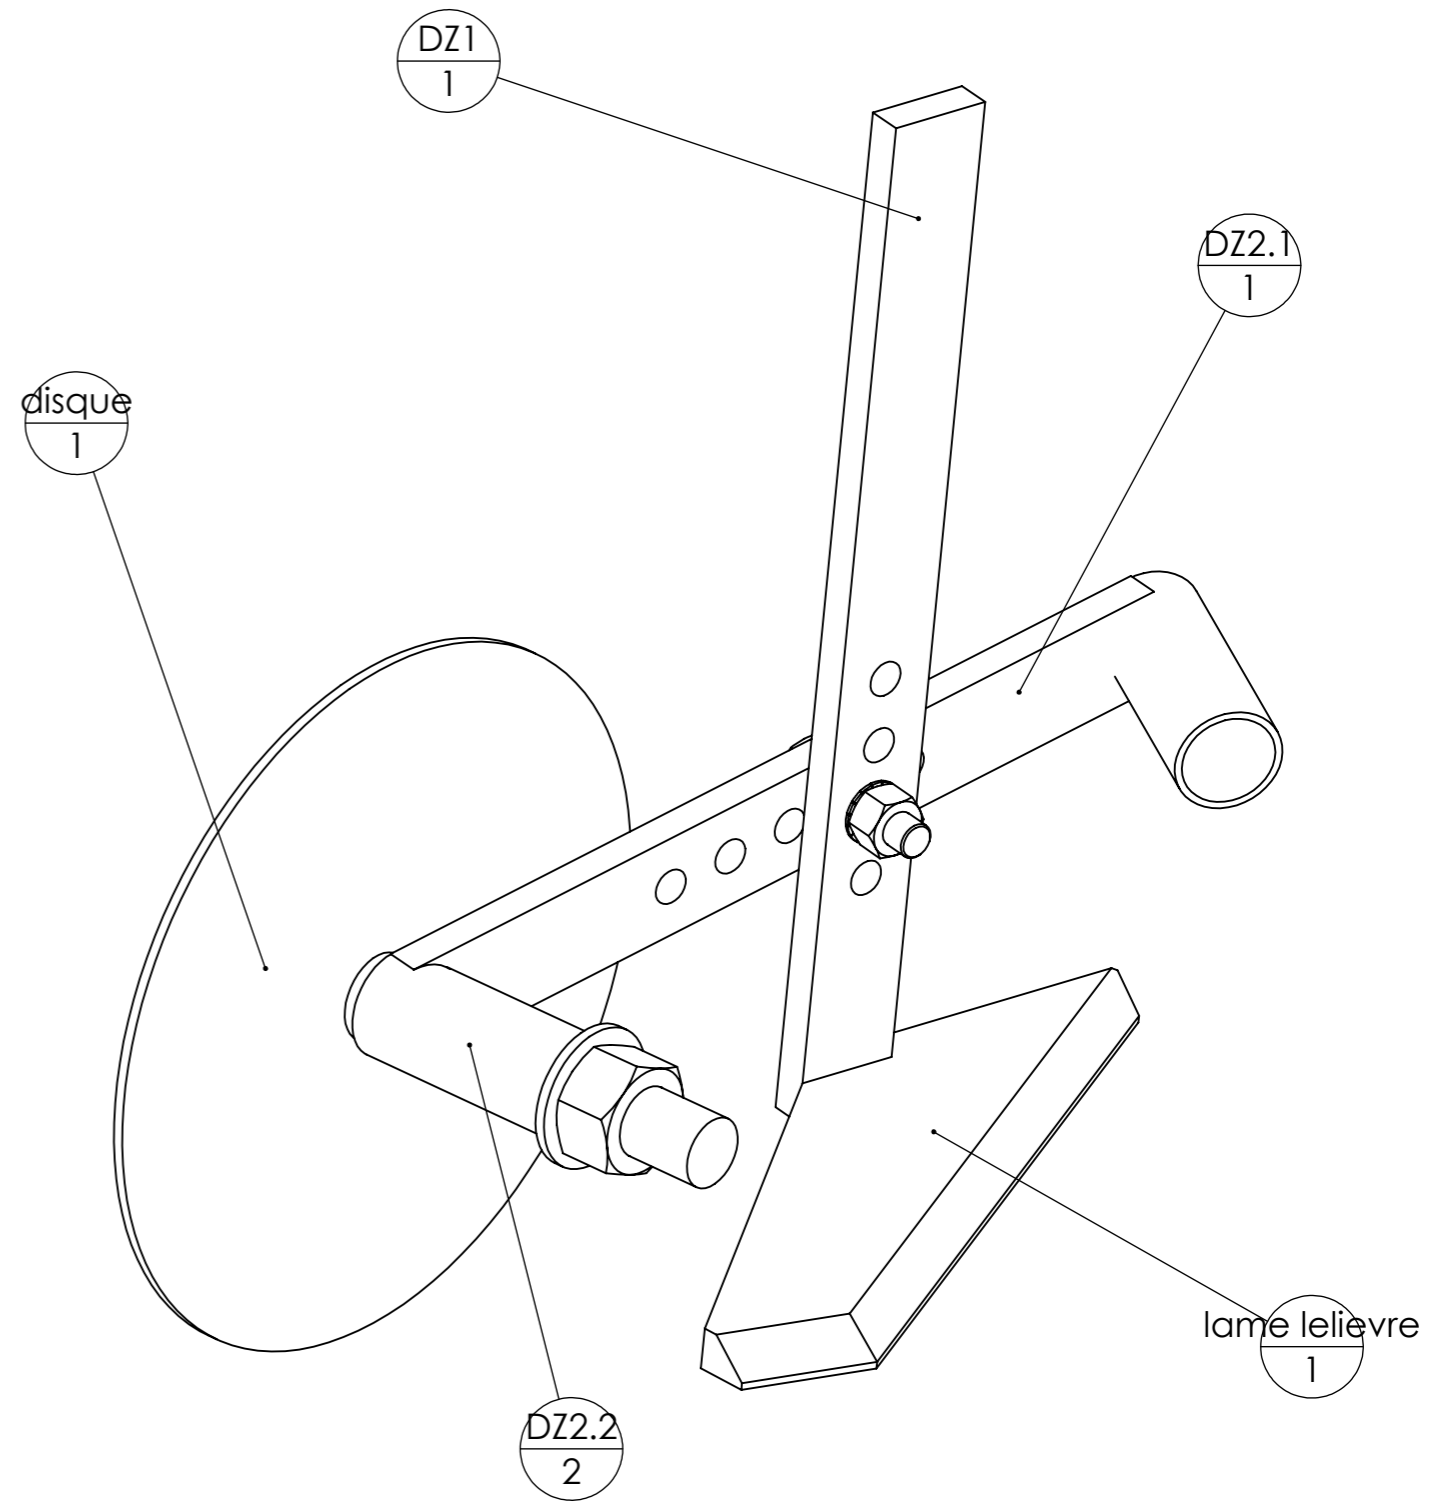

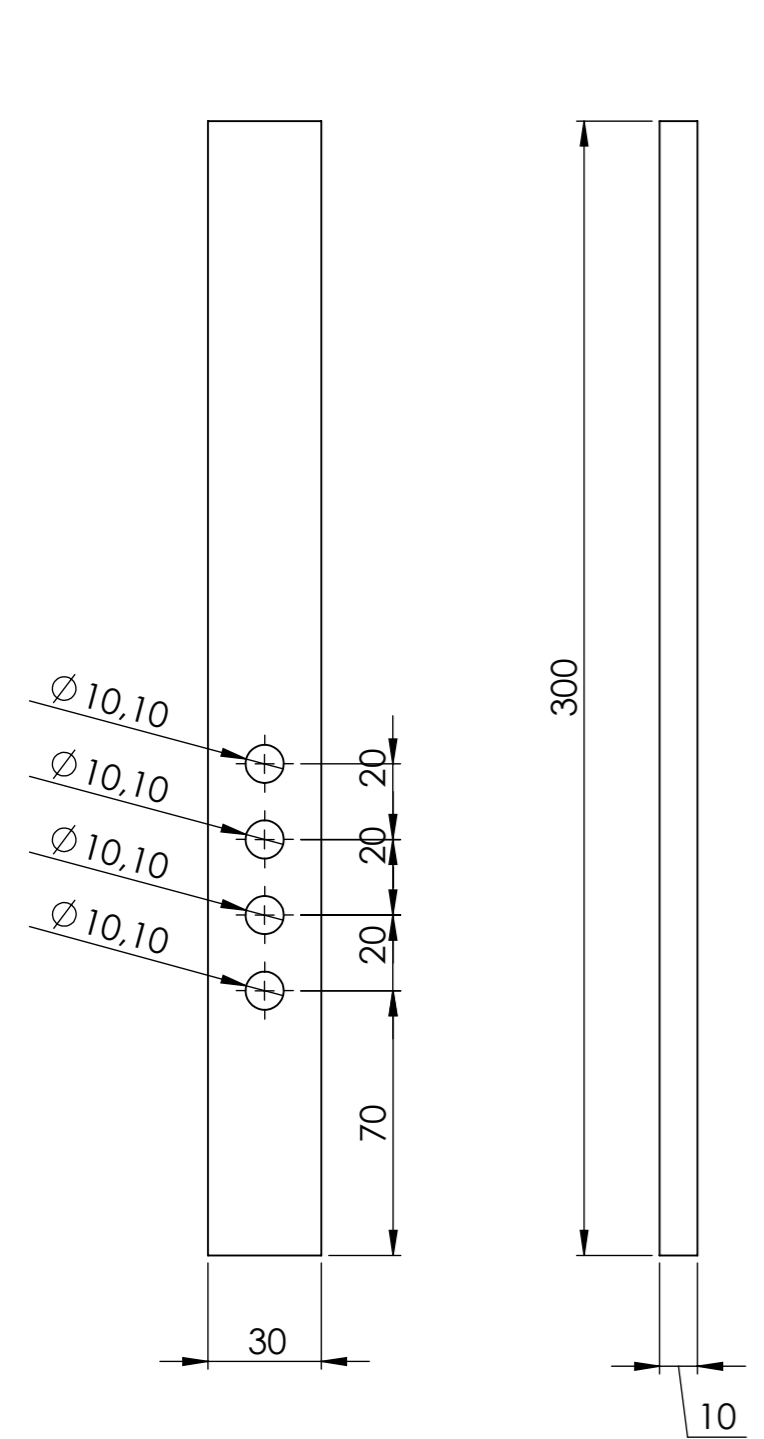

Découpe laser

Peut être fait avec du ferplat de 30x10

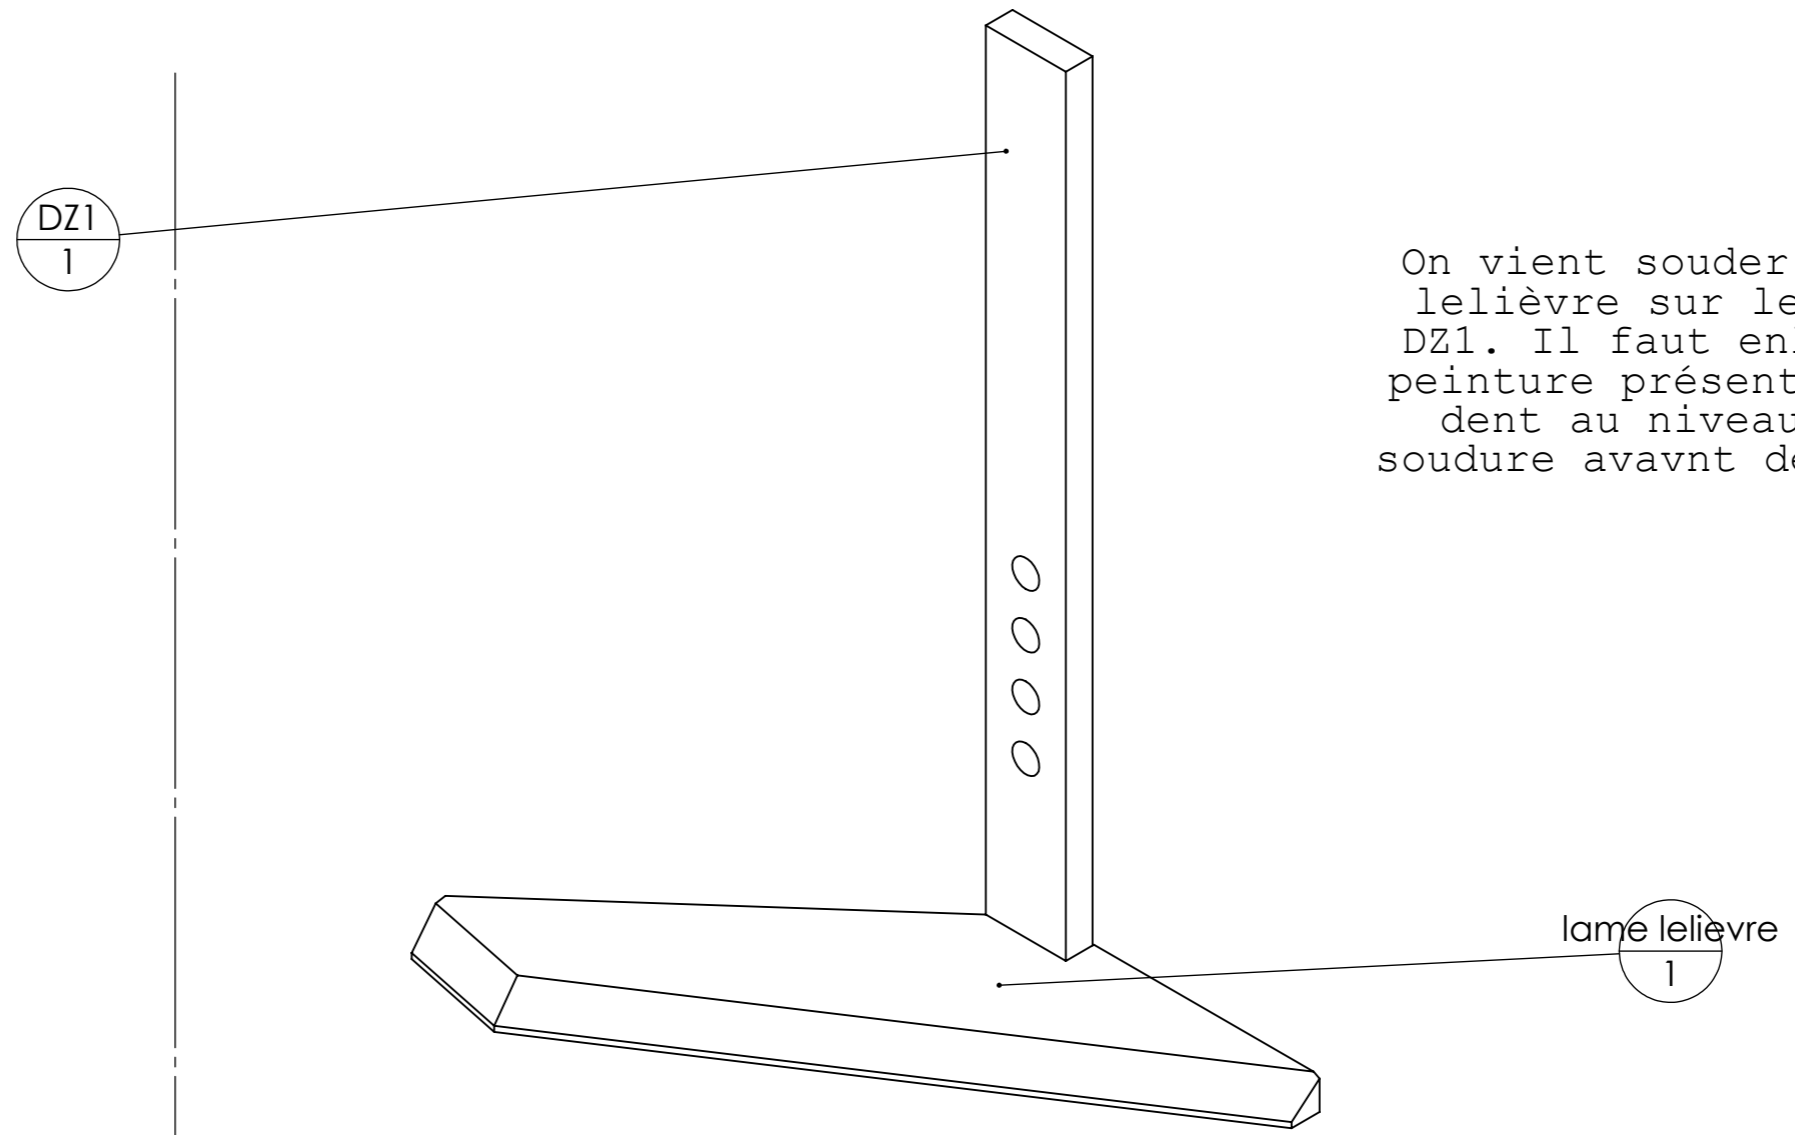

On vient souder la lame lelievre sur le manche DZ1. Il faut enlever la peinture présente sur la dent au niveau de la soudure avant de souder.

Numéro de pièce	Quantité
DZ1	1
lame lelievre	1

Date 19/12/2016

Version 1.3


Outil Discozouk

Pièce DZ2

p : 4 / 7 Qté 1




Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural


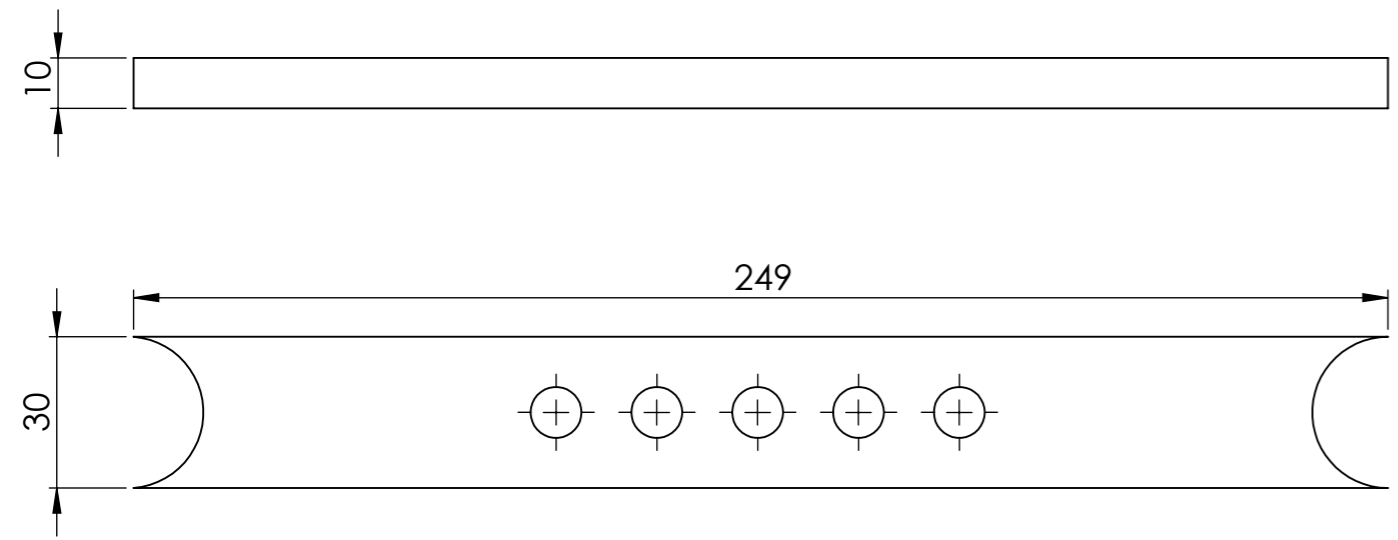


Découpe laser


Peut être fait avec du ferplat de 30x10

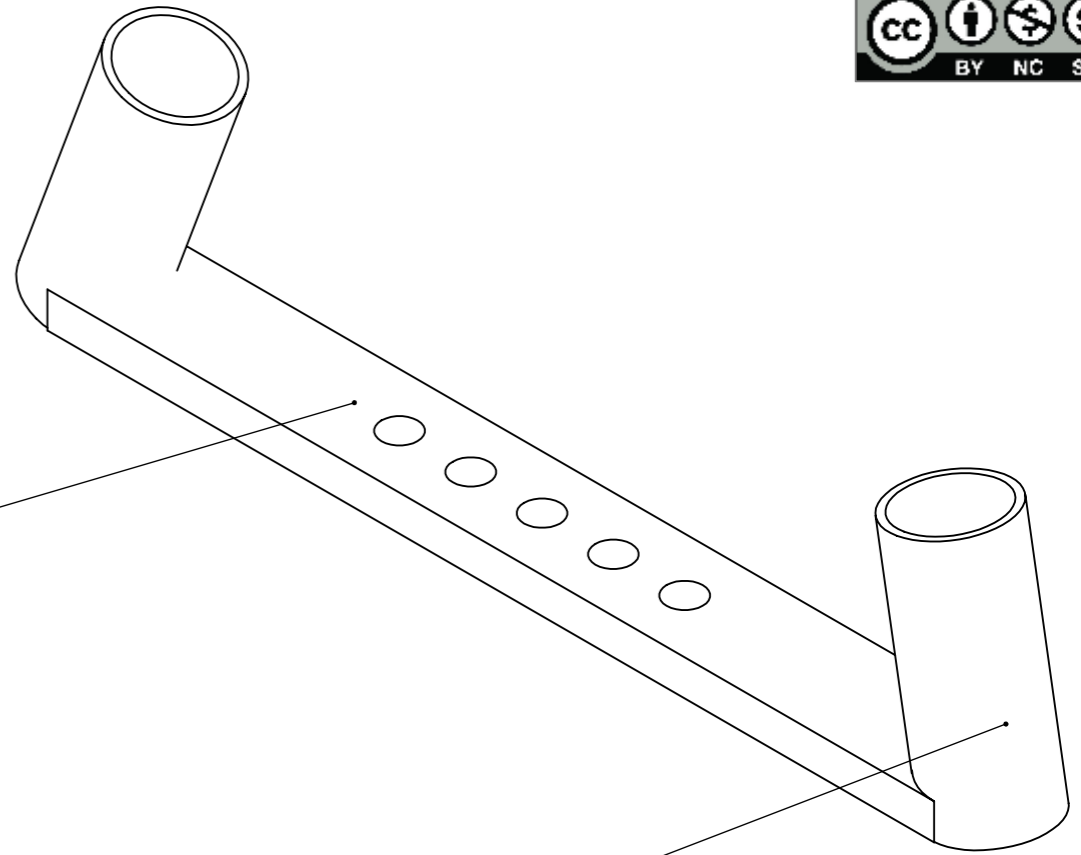

DZ2.1
1

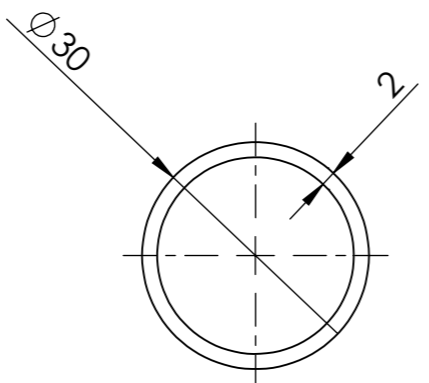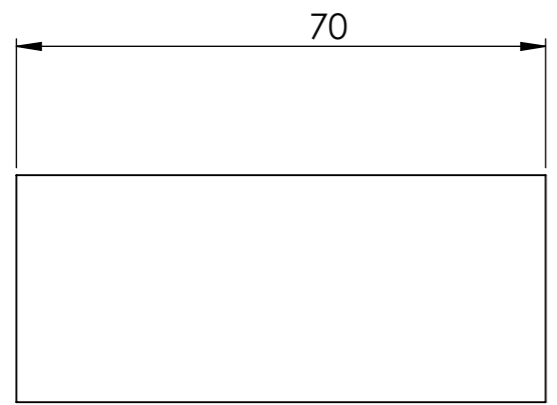

DZ2.2
2

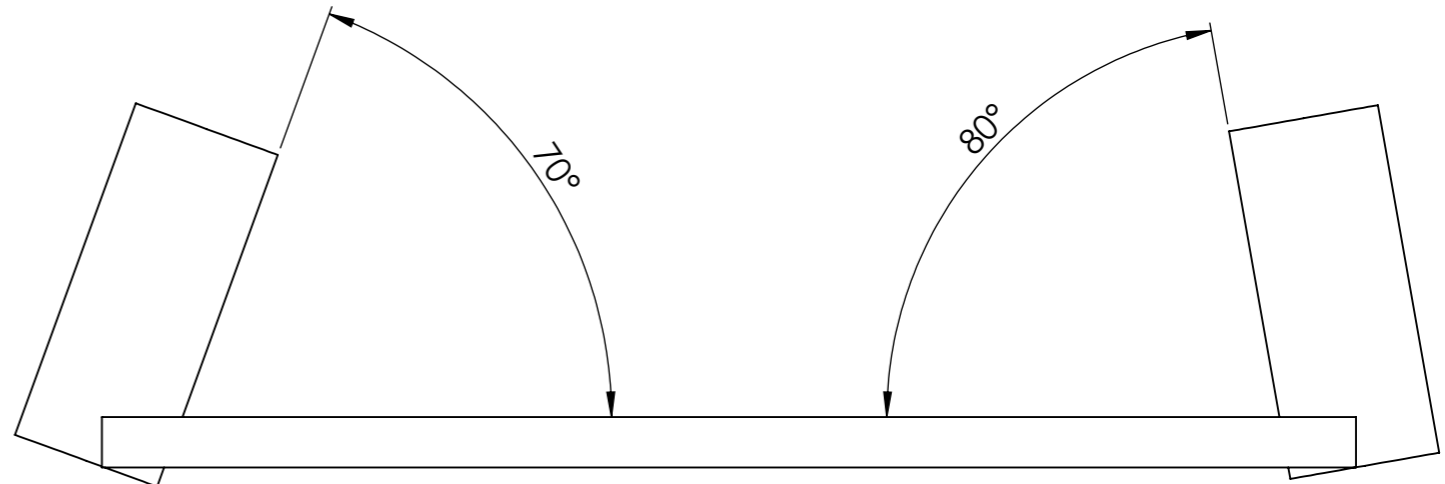

NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	Longueur	QTE
DZ2.1	Découpe laser		1
DZ2.2	tube rond 30 x 2	70	2

Date 19/12/2016

Version 1.3



Outil Discozouk








Pièce disque p : 5 / 7 Qté 1

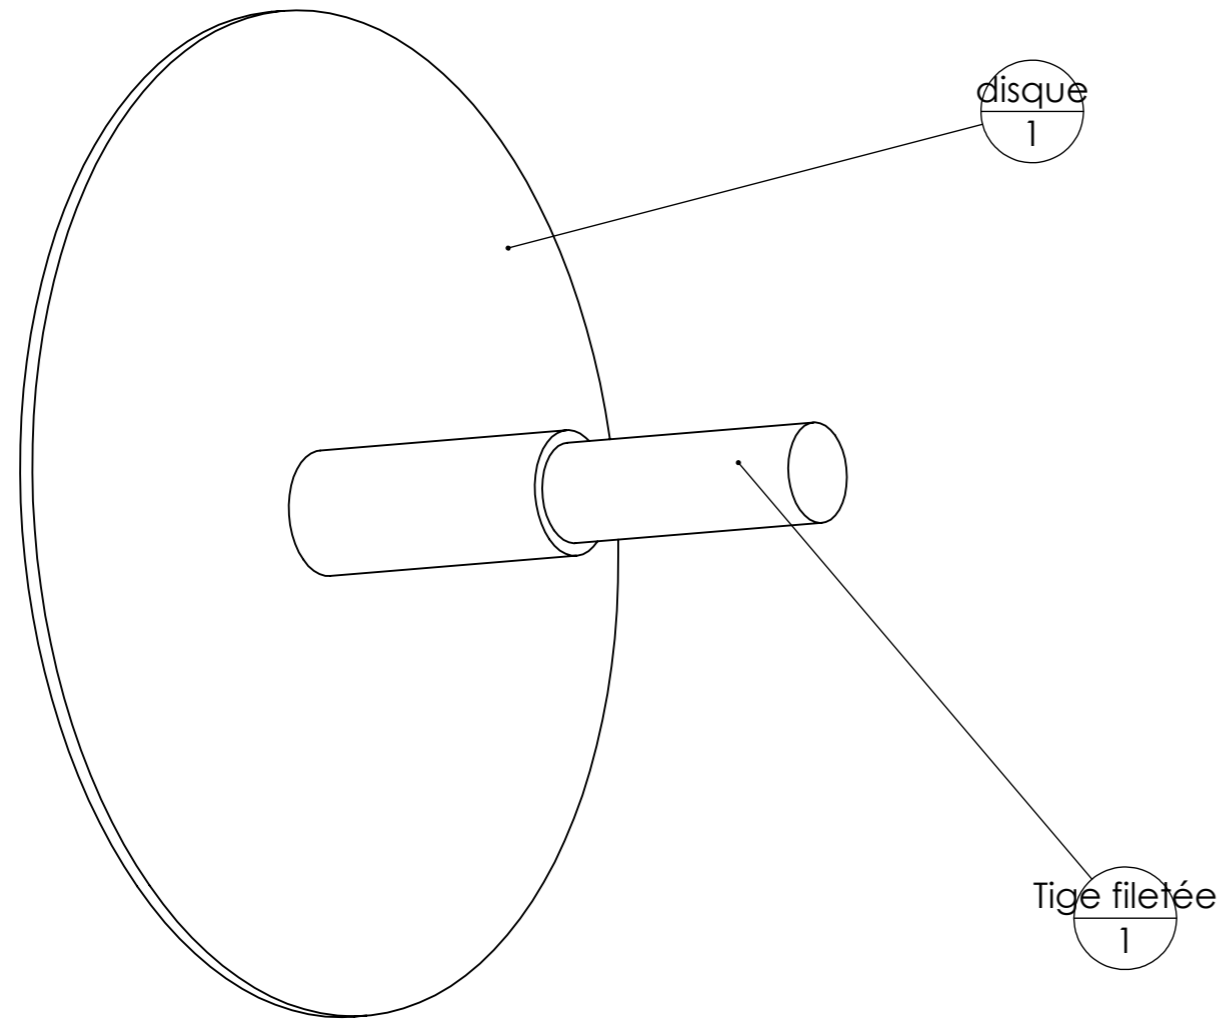

Soudez la tige filetée dans l'axe du disque selon le plan

NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	LONGUEUR	QTE
disque	disque 200mm		1
Tige filetée	Tige filetée Ø20	80	1

Date 19/12/2016


Version 1.3

Outil Discozouk

Pièce DZ2.1
p : 6 / 7
Qté 1



Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
L'Europe Investit dans le Rural

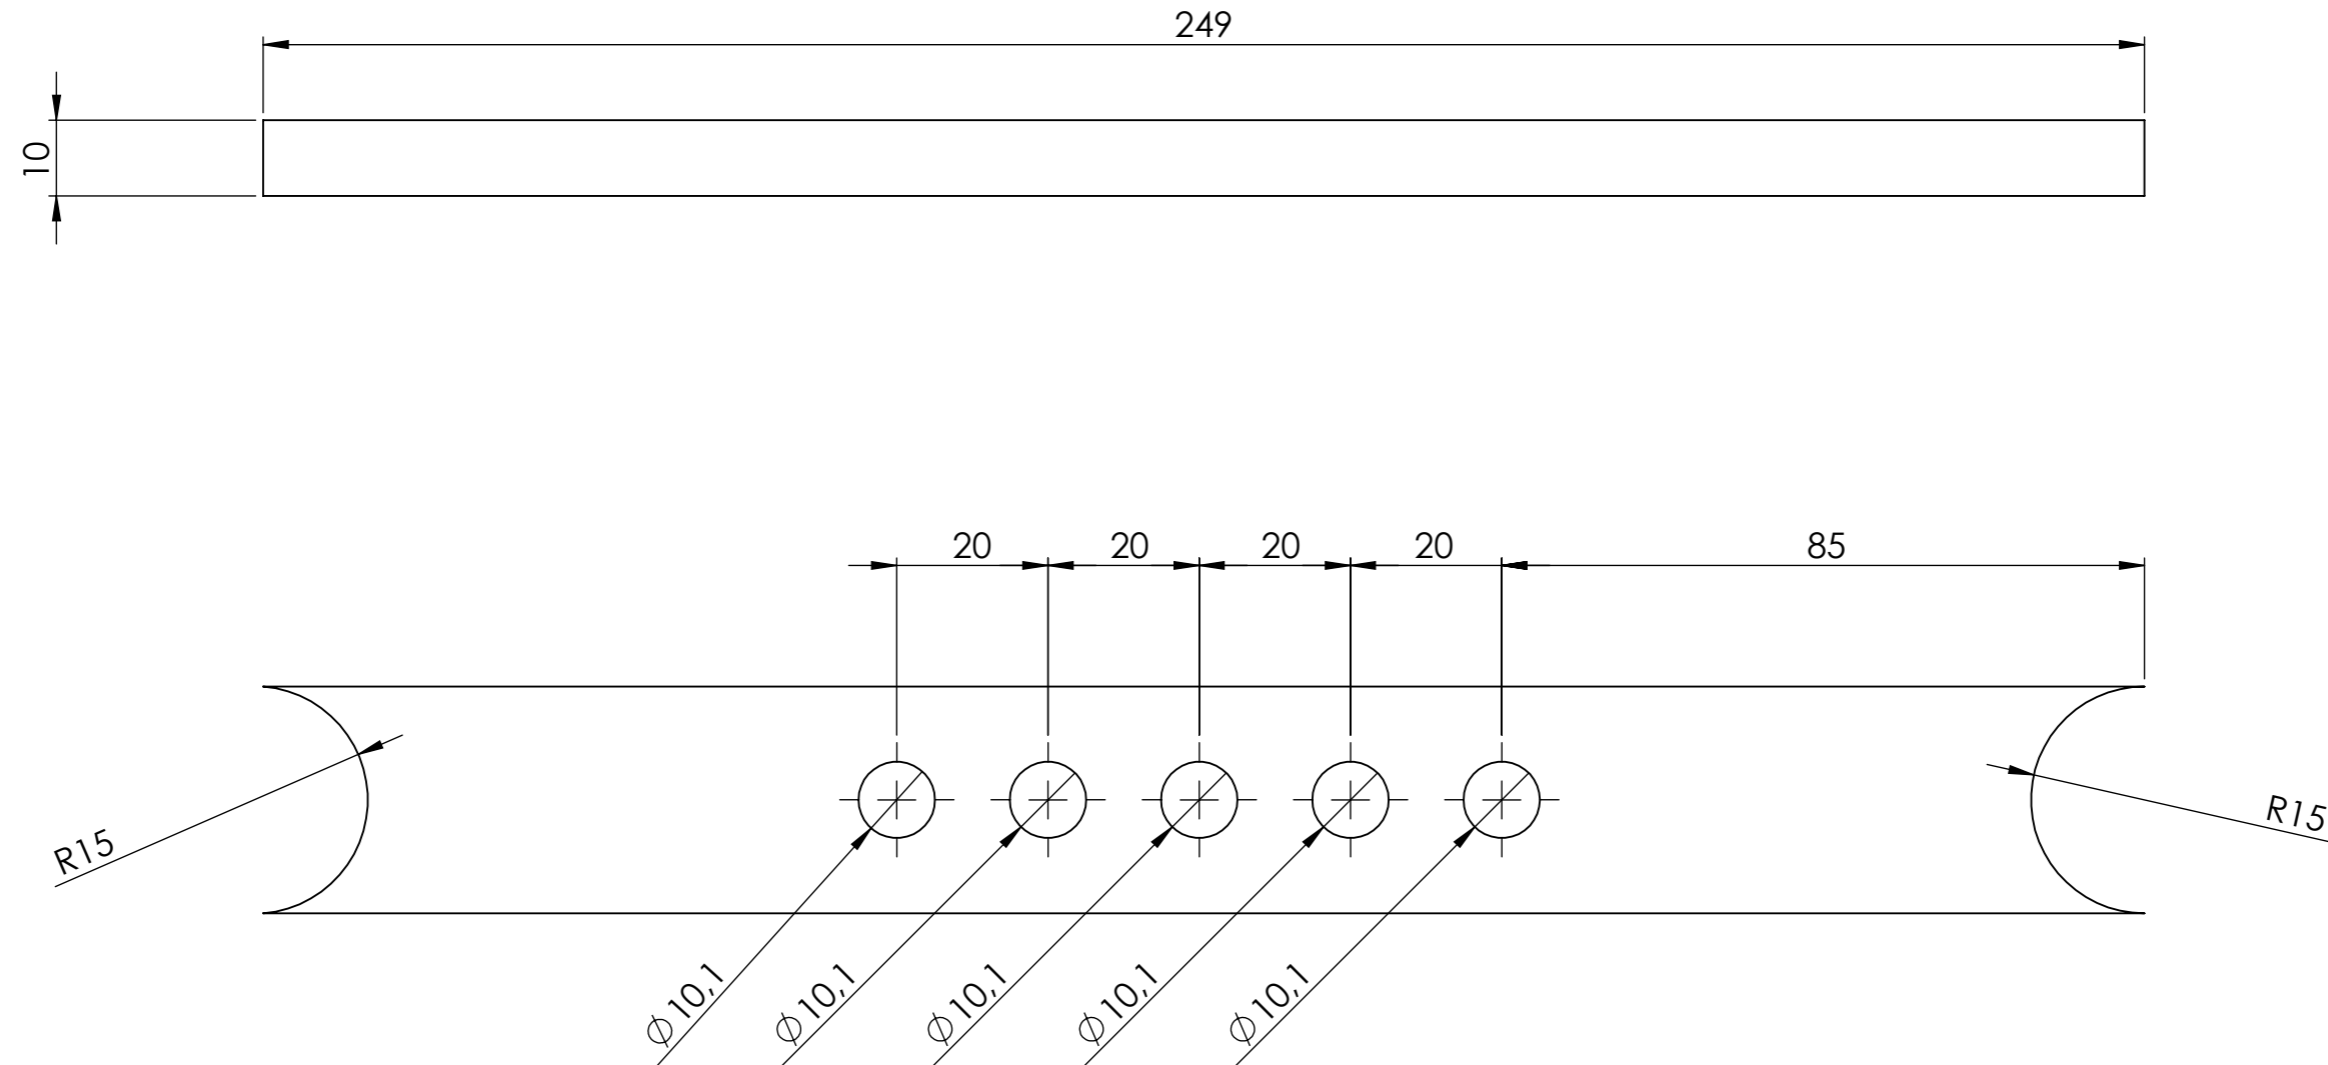




Découpe laser

Peut être fait avec un fer plat de 30x10mm. Pour les gueules de loup, tracez le profil puis venez poncer avec un disque à ébarber (disques épais).

Date	19/12/2016
Version	1.3



Outil	Discozouk	Pièce	Gabarit angle	p : 7 / 7	Qté	1
-------	-----------	-------	---------------	-----------	-----	---

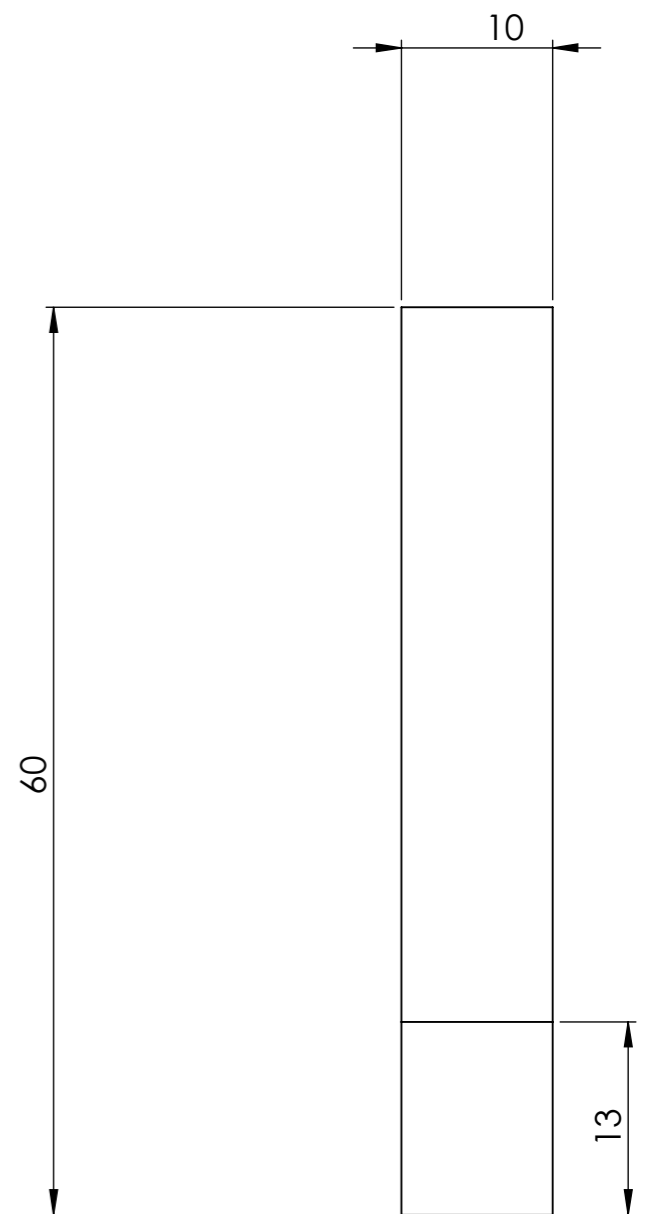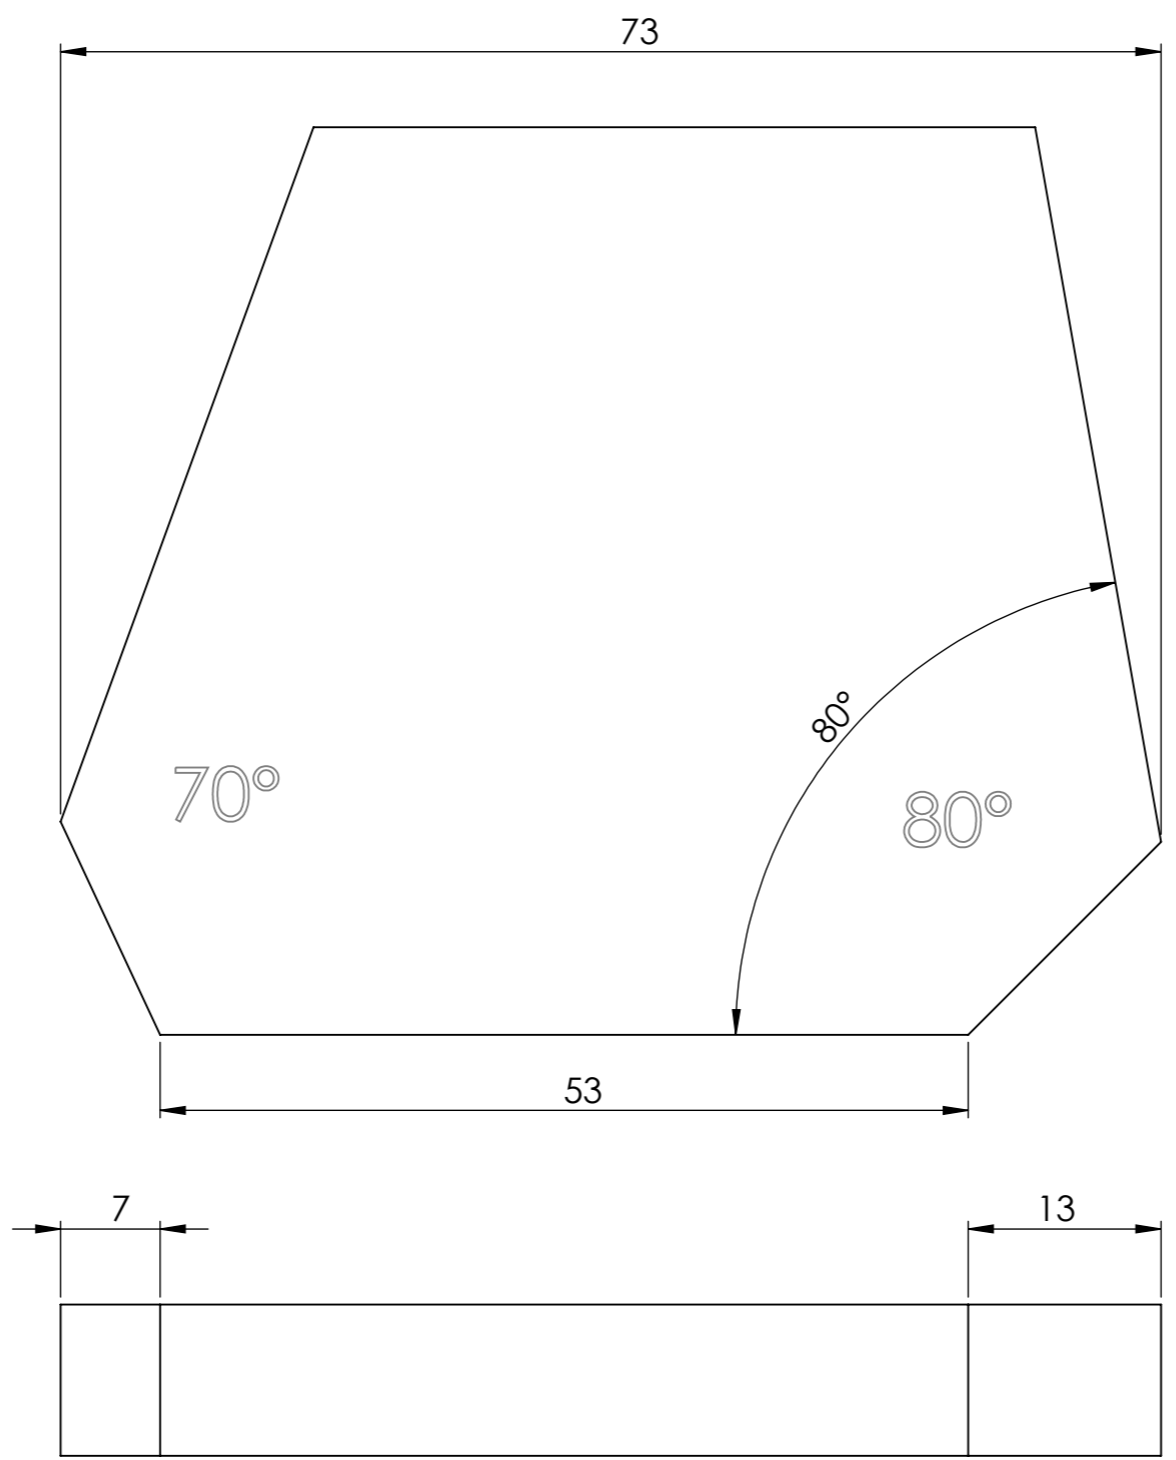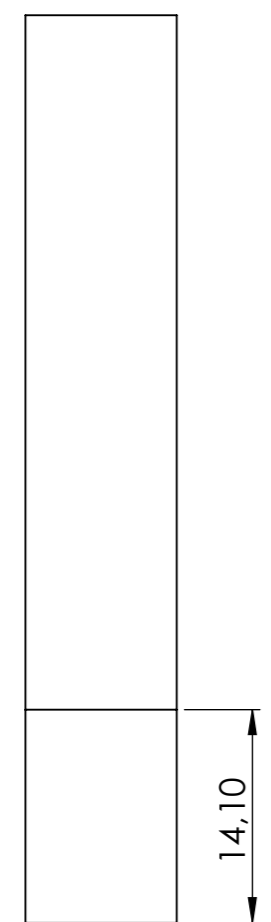

Découpe laser

Peut être fait dans un méplat de 60x5. Ce gabarit permet de souder les pièces DZ2.1 et DZ2.1 ensemble selon les angles voulus.